

SAMSUNG

GT-S7230E

Brukerhåndbok





www.sar-tick.com

Dette produktet overholder gjeldende nasjonale SAR-grenser på 2,0 W/kg. De spesifikke maksimale SAR-verdiene finner du i delen med SAR-informasjon i denne håndboken.

Bruk av denne brukerhåndboken

Takk for at du kjøpte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne brukerhåndboken har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i enheten.

Les dette først!

- Les forholdsreglene og veiledningen grundig før du bruker enheten, for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne brukerhåndboken er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne brukerhåndboken, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne brukerhåndboken kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Se www.samsung.com for å se den siste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.

- Formatering og levering av denne brukerhåndboken er basert på Bada-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmene ikke fungerer på riktig måte.
- Du kan oppgradere mobilenhetens programvare ved å besøke www.samsung.com.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og annet innhold som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne brukerhåndboken for fremtidig referanse.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:



Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr



Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

- ▶ **Se** – sider med relatert informasjon, som for eksempel:
 - ▶ s. 12 (representerer “se side 12”)
- **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer som du må velge for å utføre en handling, som for eksempel: i menymodus velger du **Innstillinger**
 - **Wi-Fi** (representerer **Innstillinger** etterfulgt av **Wi-Fi**)
- [] **Hakeparenteser** – taster på enheten, som for eksempel: [—] (representerer Avslutt-tasten)



Opphavsrett

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- **SRS**  og **SRS**  er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone- og WOW HD-teknologier er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

C € 0168 !

Innhold

Montering	10
Pakke ut	10
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet	11
Lade batteriet	12
Sette inn et minnekort (tilbehør)	15
Bruke læringslaget	17
Feste en håndstropp (tilbehør)	19
Komme i gang	20
Slå enheten på og av	20
Bli kjent med enheten	21
Bruke berøringsskjermen	25
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene	26
Åpne menyer	26
Starte og administrere programmer	29
Bruke widgeter	29
Tilpasse enheten	31
Skrive	35
Kommunikasjon	40
Ring	40
Logger	46
Meldinger	46
E-post	51
ChatON	54
Messenger	55
Social Hub	55

Underholdning	56
Kamera	56
Videoer	64
Musikk	65
FM-radio	68
Java	71
Personlige opplysninger	72
Kontakter	72
Kalender	75
Oppgave	77
Notat	78
Lydopptager	78
Web	81
Internett	81
Samsung Apps	84
Synkronisering	85
YouTube	86
Tilkoblinger	87
Bluetooth	87
Wi-Fi	89
Deling av mobilnettverk	91
GPS	92
PC-tilkoblinger	95
VPN-tilkoblinger	96

Verktøy	98
Kalkulator	98
Klokke	98
Mine filer	100
Innstillinger	103
Åpne Innstillinger-menyen	103
Offlinemodus	103
Wi-Fi	103
Nettverk	103
Bluetooth	104
Plassering	104
Tilkoblinger	104
Lyd	105
Skjerm	105
Generelt	106
Kontoer	110
Varsel	110
Anrop	111
Meldinger	111
E-post	113
Kontakter	115
Kalender	115
Notat	116
Internett	116
Musikkspiller	117
Samsung Apps	117
Communities opplasting	117
Søk	117

Feilsøking	118
Forholdsregler	124
Indeks	135

Montering

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobilenhet
- Batteri
- Lærerslag
- Brukerhåndbok



Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.




- Tilbehøret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og mobilleverandør.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for enheten.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.


Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, som for eksempel et personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Gjør følgende for å sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:


- 1 Hvis enheten er på, trykker du på og holder inne [⏻] og velger **Ja** for å slå av den.
- 2 Fjern bakdekselet.

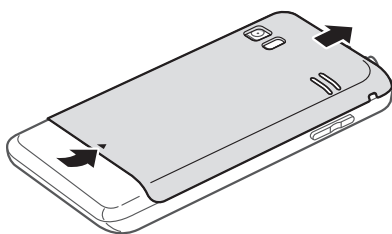


 Vær forsiktig så du ikke skader neglene dine når du fjerner bakdekselet.

- 3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

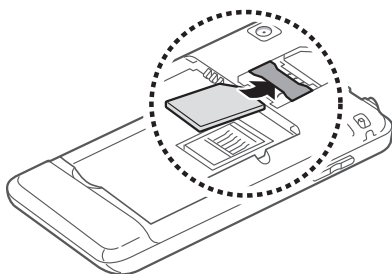


 Hvis du ikke setter inn et SIM- eller USIM-kort, kan du bare bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet, og enkelte menyer.

4 Sett inn batteriet.

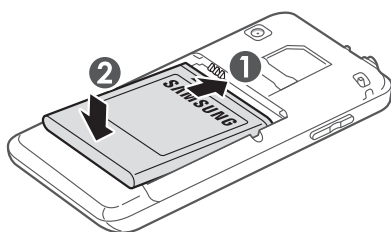

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

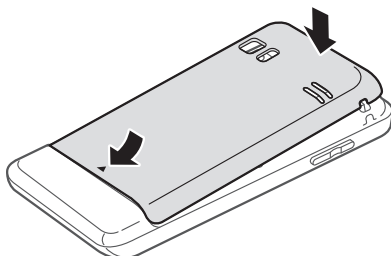


Lade batteriet

Du må lade batteriet før du bruker enheten for første gang. Du kan lade enheten med en reiselader eller ved å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.



- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet  vil også være tomt og blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås enheten av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv om reiseladeren er koblet til. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.

› Lade med en reiselader

- 1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten.
- 2 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

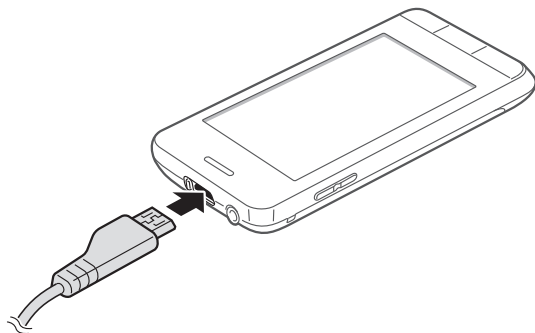

Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.



- Du kan bruke telefonen mens den lades, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Mens enheten lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av at den mottar en ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
- Det kan hende at enheten blir varmere når den lades. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

4 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.



Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Dette kan føre til at enheten blir skadet.



For å spare energi bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av/på-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

› Lade med en USB-kabel

Før du lader, må du forsikre deg om at datamaskinen er slått på.

- 1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten.
- 2 Koble den ene enden (mikro-USB) av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.
- 3 Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på en datamaskin.



Avhengig av hvilken type USB-kabel som du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.

- 4 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble USB-kabelen fra enheten og deretter fra datamaskinen.

Sette inn et minnekort (tilbehør)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Enheten kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med en maksimumskapasitet på 16 GB (avhengig av produsent og type minnekort).




Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt kompatible med enheten. Bruk av inkompatible minnekort kan skade enheten eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.




- Enheten støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, blir du spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skrivning og sletting av data forkorter levetiden til minnekortet.

- 1 Fjern bakdekselet og batteriet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

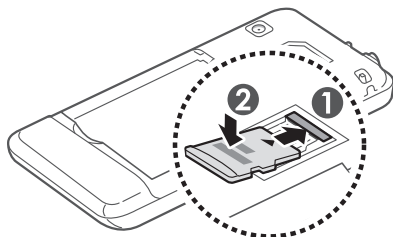

- 3 Skyv minnekortet inn til det låses på plass.

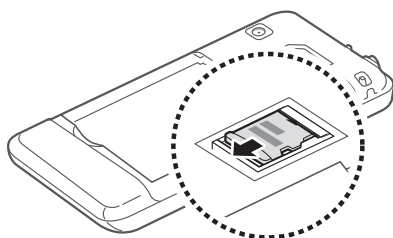

- 4 Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen.

► Ta ut minnekortet

- 1 Trykk på og hold inne [⏻] og velg **Ja** for å slå av enheten.
- 2 Fjern bakdekselet og batteriet.
- 3 Fjern minnekortet.
- 4 Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen.

› Formaterer minnekortet

Formatering av minnekortet på en datamaskinen kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Minnekortet skal kun formateres på enheten.

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Generelt** → **Minne** → **Formater minnekort** → **Ja**.




Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Bruke læromslaget


Du kan erstatte det nedre dekselet med det medfølgende læromslaget for å beskytte enhetens berøringsskjerm.

Gjør følgende for å feste læromslaget:

1 Fjern bakdekselet, og fjern deretter det nedre dekselet.

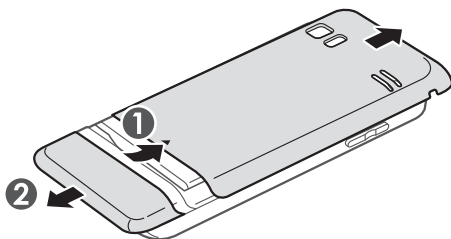

- 2 Fest det medfølgende læromslaget, og trykk omslagsfestet ned til det klikkes på plass.

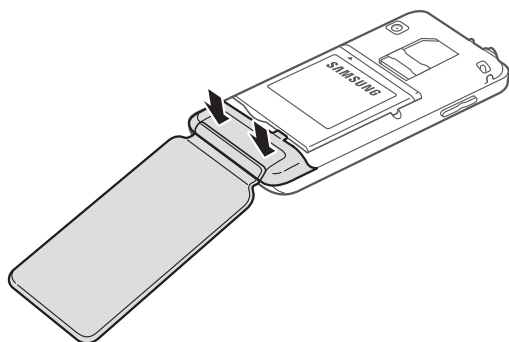


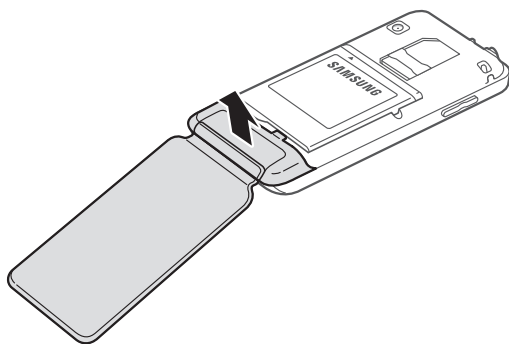
- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.

Gjør følgende for å fjerne læromslaget:

- 1 Fjern bakdekselet.

- 2 Trekk opp omslagsfestet som vist under.


 Ikke trekk i læromslaget ved å holde i klaffen på omslaget, da dette kan skade omslaget.



- 3 Sett det nedre dekselet og bakdekselet på plass igjen.

Feste en håndstropp (tilbehør)

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det over den lille tappen.

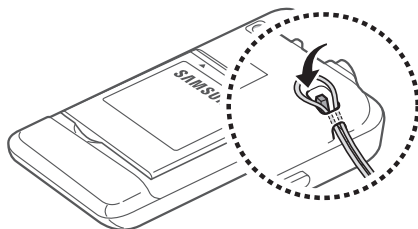

- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.

Komme i gang

Slå enheten på og av

Du slår på enheten ved å trykke på og holde inne [ⓘ]. Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen.


Du slår av enheten ved å trykke på og holde inne [ⓘ] og velge **Ja**.



- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnett, kan du gå over til offlinemodus. I menymodus velger du **Innstillinger** og skyver glidebryteren ved siden av **Offlinemodus**.



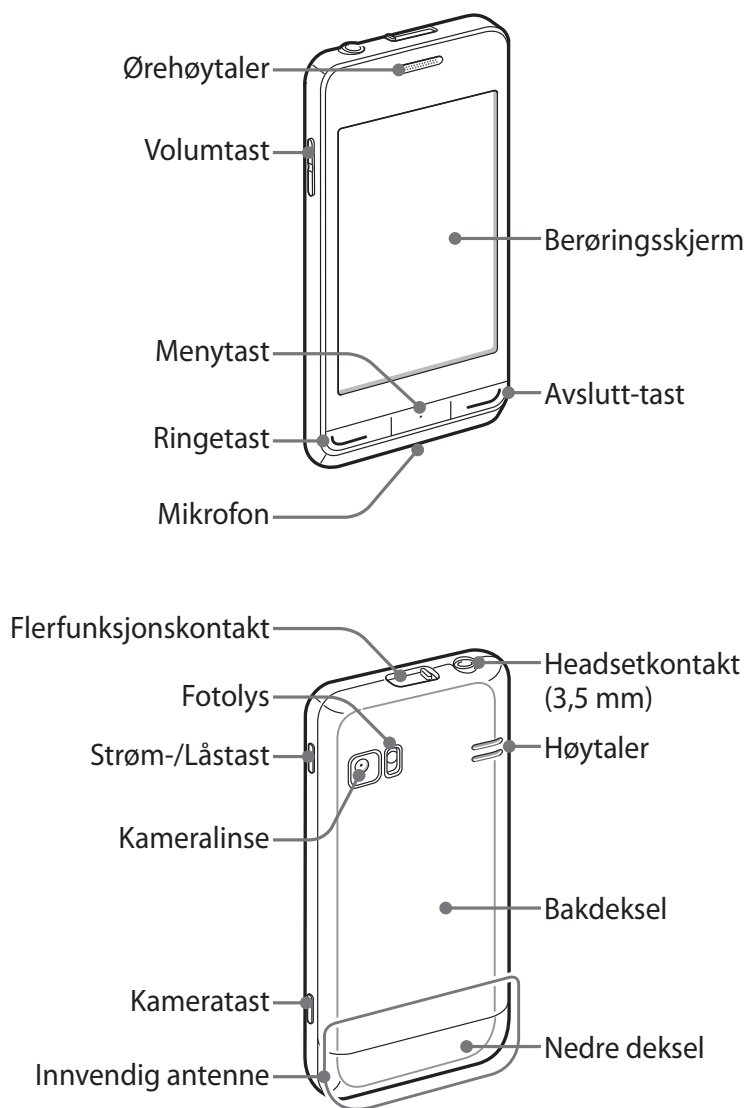



Bli kjent med enheten

» Enhetsoppsett



Komme i gang

› Taster

Tast	Funksjon
 Strøm/ Lås	Slå enheten på eller av (trykk på og hold inne). Lås berøringsskjermen.
 Ringe	Foreta eller svar på et anrop. I hvilemodus: hent logger over anrop og meldinger.
 Hjem	Veksle mellom widgetpanelet og hvileskjermen når enheten er i hvilemodus. Gå tilbake til hvileskjermen. Start oppgavebehandling for å vise alle aktive programmer (trykk på og hold inne).
 Avslutt	Avslutt en samtale. Gå tilbake til hvileskjermen eller hovedmenyen når du bruker et program.
 Volum	Juster enhetsvolumet.
 Kamera	I hvilemodus: slå på kameraet. I kameramodus: ta et bilde eller spill inn en video.

› Hvileskjerm



















Hvileskjermen vises når enheten er i hvilemodus. Fra hvileskjermen kan du se enhetens status og åpne programmer. Hvileskjermen har flere paneler, og du kan legge til nye paneler på hvileskjermen. ► s. 31











Bla til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen.

› Ikoner



Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikoner	Definisjon
	Signalstyrke
	Offlinemodus aktivert
	Nettverkssøk
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	HSDPA-nett tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Ubesvart anrop
	Synkronisert med en webserver
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headset tilkoblet
	Virtuelt privat nettverk (VPN) tilkoblet
	Taleanrop pågår
	Videoanrop pågår
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Viderekobling aktivert
	Synkroniserer med datamaskin

Ikon	Definisjon
	Minnekort satt inn
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Alarm aktivert
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Stillemodus og vibreringsmodus aktivert
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
10:00	Klokkeslett
	Batterinivå

» Varselspanel

Når enheten er i hvilemodus, eller mens du bruker et program, trykker du på ikonområdet øverst på skjermen, og drar fingeren ned for å åpne varselspanelet.

Velg ikoner for aktivering eller deaktivering av Wi-Fi- og Bluetooth-funksjonene. Du kan også slå på eller av enhetsvolumet og se etter nye meldinger og varsler.

Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke bruk skarpe redskaper som kan lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige omgivelser eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.



- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, som for eksempel styluser eller pinner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykke: Trykk én gang med fingeren for å velge eller starte en meny, et alternativ eller et program.
- Trykke på og holde: Trykk på et element og hold det i mer enn 2 sekunder for å åpne en popup-meny.
- Dra: Trykk med fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.
- Dobbeltrykke: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.
- Dra og slippe: Trykk på og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.

- Gli: La fingeren gli raskt over skjermen for å aktivere et program.
- Områdezooming: Plasser to fingre på skjermen og dra dem fra hverandre for å zoome inn, eller dra dem mot hverandre for å zoome ut.



- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker enheten i løpet av en angitt periode. Du slår på skjermen ved å trykke på [ⓘ] eller Hjem-tasten.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tid for bakgrunnslys**.
- Enkelte lister har et register på høyre side. Trykk på en bokstav for å hoppe til elementer som begynner med den bokstaven. Du kan bla raskt gjennom listen ved å dra fingeren langs registeret.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet bruk av enheten.

Hvis du vil låse, trykker du på [ⓘ]. Lås opp ved å trykke på [ⓘ] eller Hjem-tasten og deretter la fingeren gli raskt over vinduet.




Du kan aktivere enhetslåsfunksjonen for å hindre andre i å bruke eller få tilgang til dine personlige data og informasjon som er lagret i enheten. ► s. 32


Åpne menyer

Gjør følgende for å åpne menyene på enheten:

- 1 Når enheten er i hvilemodus, velger du **Meny** for å åpne menymodus.

- 2 Velg **OK** for å legge til snarveier når hvileskjermen vises. Hvis du ikke ønsker å se hjelpeskjermen igjen, merker du av i boksen ved siden av **Ikke vis igjen**.
- 3 Bla til venstre eller høyre til et annet skjermbilde. Du kan også velge en prikk øverst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende skjermbildet.
- 4 Velg en meny eller et program.
- 5 Velg  for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til hvileskjermen. Når du kommer tilbake til den første hvileskjermen, vises hjelpeskjermen for redigering av hvileskjermpanelene. Hvis du ikke ønsker å se skjermen igjen, merker du av i boksen ved siden av **Ikke vis igjen**.



- Enheten har en innebygd bevegelsessensor som registrerer retningen. Hvis du roterer enheten mens du bruker enkelte funksjoner, skifter grensesnittet automatisk til liggende visning. Du kan angi at grensesnittet skal beholde retningen når du roterer enheten, ved å åpne varselspanelet og velge vekk **Auto-rotasjon**.
- Mens du bruker enheten, kan du ta et bilde av skjermen ved å trykke på Hjem-tasten og [>] samtidig. Bildet lagres i **Mine filer** → **Bilder** → **Ta et skjermbilde**.

» Ordne programmer

Du kan omorganisere programmene ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer til dine preferanser og behov.


Gjør følgende for å legge til en snarvei på hvileskjermen:

- 1 I menymodus trykker du på og holder et program.
- 2 Dra et programikon til et hvileskjermspanel nederst på skjermen.

Gjør følgende for å endre rekkefølgen på programmene:

- 1 I menymodus trykker du på og holder et program.
- 2 Dra et programikon til ønsket plassering.
Du kan flytte et programikon til et annet skjermbilde.

Gjør følgende for å legge til en mappe på skjermen:

- 1 I menymodus trykker du på og holder et program.
- 2 Velg  øverst til venstre på skjermen.
- 3 Dra et programikon til mappen.
Gjenta dette trinnet for å legge til flere programmer.
- 4 Velg den nye mappen.
- 5 Trykk på navnefeltet skriv inn et navn på mappen og velg **Lagre**.

Gjør følgende for å endre rekkefølgen på skjermbildene:

- 1 I menymodus legger du to fingre på skjermen og klemmer dem sammen.
- 2 Trykk på og hold miniatyrbildet for et skjermbilde og dra det til ønsket plassering.

➤ Legge til nye skjermbilder

- 1 I menymodus trykker du på og holder et program.
- 2 Trykk på og hold et programikon.
- 3 Dra programikonet til et tomt skjermbilde.
Det nye skjermbildet blir lagt til.

Starte og administrere programmer


› Starte flere programmer

Enheten kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt.

Hvis du vil åpne flere programmer, trykker du på Hjem-tasten mens du bruker et program. Enheten går da over i hvilemodus, og du kan velge et annet program som du vil åpne.

› Bruke oppgavebehandling

Du kan administrere flere programmer med oppgavebehandling. Gjør følgende for å starte oppgavebehandling:

- 1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten. Ikonene for aktive programmer vises.
- 2 Du kan styre aktive programmer på følgende måter:
 - Veksle mellom programmer ved å velge et av ikonene for aktive programmer.
 - Lukk et program ved å velge .
 - Lukk alle aktive programmer ved å velge **Avslutt alle progr.** → **Ja**.

Bruke widgeter

Widgeter er små programmer som gir deg praktiske funksjoner og nyttig informasjon.



- Noen av widgetene kobler til webtjenester. Bruk av en webbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

› Åpne widget-panelet

Gjør følgende for å åpne widget-verktøylinjen og få tilgang til widgeter:

- 1 Når enheten er i hvilemodus, trykker du på Hjem-tasten for å åpne widget-verktøylinjen.
- 2 Velg **OK** når hjelpeskjermen for å redigere widgeter på hvileskjermen vises.
Hvis du ikke ønsker å se skjermen igjen, merker du av i boksen ved siden av **Ikke vis igjen**.
- 3 Bla opp eller ned på widget-panelet for å finne widgeten som du vil bruke.
- 4 Velg widgeten som du vil åpne.

› Ordne widget-panelet

Du kan omorganisere widgetene ved å endre rekkefølgen og aktivere eller deaktivere dem.


- 1 Når enheten er i hvilemodus, trykker du på Hjem-tasten for å åpne widget-panelet, og trykker på og holder skjermen.
- 2 Aktiver eller deaktiver en widget ved å skyve glidebryteren ved siden av widgeten.
Endre rekkefølgen på widgetene ved å trykke på og holde en widget og dra den til ønsket plassering.

Tilpasse enheten

Du får mer ut av enheten hvis du tilpasser den til dine preferanser.

› Legge til nye paneler på hvileskjermen

Du kan legge til nye paneler på hvileskjermen for å ordne widgeter i henhold til preferanser og behov.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, legger du to fingre på skjermen og klemmer dem sammen.
- 2 Velg  for å legge til nye paneler på hvileskjermen.



Velg  for å fjerne et panel fra hvileskjermen.

› Angi gjeldende klokkeslett og dato

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Generelt** → **Dato og tid**.
- 2 Dra glidebryteren ved siden av **Automatisk oppdatering** for å deaktivere automatisk oppdatering av klokkeslett.
- 3 Velg **Tidssone** → din tidssone.
- 4 Angi gjeldende klokkeslett og dato, og angi format for klokkeslett og dato.

› Justere volumet på ringetonene

Trykk på volumtasten for å justere ringetonevolumet.

› Endre ringetone

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Ringetone**.
- 2 Velg en ringetone fra listen.

› Aktivere stillemodus

Du kan slå av eller på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- I menymodus velger du **Tastatur**, og deretter trykker du på og holder #.
- Åpne varslingspanelet fra øverst på skjermen og velg **Lyd og vibrasjon**.
- I menymodus velger du **Innstillinger** → **Lyd** og skyver glidebryteren ved siden av **Lyd**.

› Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Bakgrunnsbilde**.

2 Velg en bildemappe → et bilde.

3 Velg **Angi**.



Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som følger med enheten.

› Justere lysstyrken for skjermen

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm**.

2 Dra glidebryteren under **Lysstyrke** for å justere lysstyrken.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

› Låse enheten

Du kan låse enheten ved å aktivere enhetspassordet.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhet**.

2 Dra glidebryteren ved siden av **Telefonlås**.

3 Angi et nytt passord på 4–8 sifre og velg **OK**.

4 Angi det nye passordet igjen og velg **OK**.



Den første gangen som du bruker en meny som krever passord, vil du bli bedt om å opprette og bekrefte et passord.

Når enhetslåsen er aktivert, må du angi passordet hver gang som du slår på enheten eller låser opp berøringsskjermen og tastene.



- Hvis du glemmer passordet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å det tilbakestilt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

► Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten ved å aktivere PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhet**.

2 Skyv glidebryteren ved siden av **PIN-lås**.

3 Angi PIN-koden for SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang som du slår på enheten.



- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren din for å få det låst opp.

› Aktivere funksjonen Finn min mobil

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i enheten, vil funksjonen Finn min mobil automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake enheten.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trenger du en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.


- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhet**.
- 2 Velg **Finn min mobil**.
- 3 Skriv inn e-postadresse og passord for Samsung-kontoen og velg **Logg på**.
Du oppretter en Samsung-konto ved å velge **Opprett konto**.
- 4 Velg **OK** for å fortsette.
- 5 Merk av for **Jeg godtar alle betingelsene over** og velg **Bekreft**.
- 6 Velg **Mottakere** for å åpne mottakerlisten.
- 7 Angi et telefonnummer inkludert landskode (med +).
- 8 Velg **OK** når du er ferdig med å angi mottakerne.
- 9 Velg tekstfeltet for avsender.
- 10 Skriv inn avsenderens navn.
- 11 Velg **Lagre**.

Skrive


Du kan skrive inn tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.

› Endre skrivemetode

Når du trykker på tekstfeltet, vises QWERTY-tastaturet som standard.

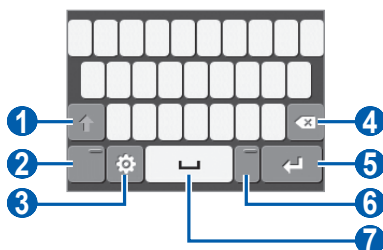

Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Veksle mellom tall-/symbolmodus og ABC-modus.
3	Åpne tastaturinnstillingene.
4	Slett det som du har skrevet.
5	Start en ny linje.
6	Sett inn et punktum. Åpne symbolpanelet (trykk på og hold).
7	Sett inn et mellomrom.

Hvis du vil endre skrivemetode, velger du  og trykker på **Tastaturtype** → en skrivemetode.

Alternativ	Funksjon
Qwerty-tastatur	Velg tegnene på QWERTY-tastaturet.
3 X 4-tastatur	Velg tegn på det tradisjonelle 3x4-tastaturet.
Håndskrift	Skriv i inntastingsboksen.
Håndskrift fullskjerm	Skriv hvor som helst på skjermen.

➤ Skrive inn tekst ved hjelp av skrivemetoder







- 1 Endre skrivemetode.
- 2 Endre modus for inntasting av tekst.
- 3 Skriv inn tekst ved å velge ønskede virtuelle taster, eller ved å skrive på skjermen.




Når du skal skrive tekst, roterer du enheten slik at QWERTY-tastaturet vises på en større skjerm. Velg virtuelle taster etter behov for å skrive inn teksten.

Når du skal skrive inn norsk tekst, velger du  og skyver glidebryteren ved siden av **Ordforslag**. Skriv inn de første to bokstavene i et ord, og listen med alternative ord vises. Velg  eller , og et alternativt ord fra listen som vises.


Når du skriver inn tekst med 3x4-tastaturet, kan du bruke følgende modi:

Modus	Funksjon
ABC	Trykk på den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet som du trenger, vises på skjermen.
T9 (Ordforslag)	<ol style="list-style-type: none">1. I ABC-modus velger du T9 (den grønne prikken vises).2. Velg de virtuelle tastene som du trenger for å skrive et helt ord.3. Når ordet vises riktig, setter du inn et mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du  eller  og et annet ord fra listen som vises. <p>Legge til ord i T9-ordboken Hvis det er et ord som du ikke finner i listen med alternative ord, kan du legge til ordet i T9-ordboken. Velg Legg til ord på høyre side av listen med alternative ord.</p>
Nummer	<ol style="list-style-type: none">1. Velg 123 for å bytte til tallmodus.2. Velg en virtuell tast for å skrive inn et tall. <p> Du kan skrive inn tall ved å trykke på og holde en virtuell tast i ABC- eller T9-modus.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none">1. Velg ?#+ for å bytte til symbolmodus.2. Velg  eller  for å bla til et symbolsett som du vil bruke.3. Velg en virtuell tast for å angi et symbol.

Når modus for ordforslag er aktivert, kan du bruke modus for kontinuerlig inntasting.




- 1 Velg  og skyv en glidebryter ved siden av **Fortløpende inndata**.
- 2 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.
- 3 Fortsett til du har fullført ordet.



- 4 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven.
- 5 Når ordet vises riktig, setter du inn et mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.
- 6 Gjenta trinn 2-5 for å fullføre teksten.

› Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

- 1 Trykk på og hold tekstfeltet til  vises.
- 2 Velg **Velg** fra listen over alternativer.
- 3 Dra  eller  for å velge ønsket tekst.
- 4 Velg **Kopier** eller **Klipp ut** for å kopiere og lime inn eller klippe ut og lime inn teksten på utklippstavlen.
- 5 Trykk på og hold tekstfeltet i et annet program.
- 6 Velg **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

Kommunikasjon

Ring

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, som for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.



► Foreta eller svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du skal foreta, svare på og avvise anrop, samt når du skal avslutte en samtale.



Når du holder enheten i nærheten av ansiktet under en samtale, låser den automatisk berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet inntasting.





Foreta et anrop

- 1 Når enheten er i hvilemodus, velger du **Tastatur** og angir et retningsnummer og telefonnummer.
- 2 Trykk på [↵] eller velg  for å slå nummeret. Velg  for videoanrop.
- 3 Trykk på [⏏] når du vil avslutte samtalen.




- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre som du ringer ofte. ► s. 73
- Du kan raskt få tilgang til anropsloggen for å repetere nylig foretatte anrop, ved å trykke på [↵].

Svare på et anrop


- 1 Når du mottar et anrop, trykker du på [-  Når enheten ringer, kan du trykke på volumtasten for å slå av ringetonen.
- 2 Velg - 3 Trykk på [

Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, trykker du på [

-  • Du kan sette opp en liste over numre for å avvise innkommende anrop automatisk. ► s. 44
- Du kan sende en melding når du avviser innkommende anrop. Du kan stille inn meldinger i menymodus ved å velge **Innstillinger** → **Anrop** → **Avvis anrop med melding**.

Ringe et utenlandsnummer

- 1 I menymodus velger du **Tastatur** og trykker på og holder **0** for å sette inn +-tegnet.
- 2 Tast inn hele nummeret som du vil ringe (landskode, områdekode og telefonnummer), og trykk deretter på [



› Bruke headset

Ved å koble et headset til enheten kan du besvare og kontrollere anrop gjennom dette:

- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på og hold inne headsetknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke på og holde inne headsetknappen.
- Trykk på headsetknappen når du vil avslutte en samtale.

› Bruke alternativer under talesamtaler

Du kan bruke følgende alternativer mens en talesamtale pågår:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Sett en samtale på vent ved å velge . Gjenoppta en parkert samtale ved å velge .
- Aktiver funksjonen for høytalertelefon ved å velge **Høytt**.







I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Lyd av**.
- Du kan lytte til og snakke med den andre parten via et headset ved først å koble headsettet til enheten og deretter velge **Lydkilde**.
- Foreta et anrop nummer to ved å parkere den første samtalen og deretter slå et nytt nummer.


- Du kan svare på et annet anrop ved å velge **Godta + Parker aktiv samtale** eller **Godta + Avslutt aktiv samtale**.
- Veksle mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.
- Hvis du vil avslutte samtalen som står på vent, velger du **Bytt** → **Avslutt samtale**.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **Koble til** når du er tilkoblet den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.


➤ Bruke alternativer under en videosamtale

Du kan bruke følgende alternativer mens en videosamtale pågår:

- Du skjuler bildet ditt for den andre parten ved å velge .
- Hvis du vil ta bilde av den andre parten, velger du  → **Ta bilde**.
- Hvis du vil spille inn en videosamtale, velger du  → **Spill inn video**.
- Lytt til og snakk med den andre parten via et headset ved først å koble headsettet til enheten og deretter velge  → **Bytt til headset**.

➤ Vise ubesvarte anrop og ringe tilbake

Enheten viser ikonet for ubesvarte anrop () når du har ubesvarte anrop.

Åpne varselspanelet og velg et ubesvart anrop. Velg anropet fra anropsloggen og trykk på [] for å ringe.

› Bruke tilleggsfunksjoner

Du kan bruke forskjellige samtalerelaterte funksjoner, som for eksempel automatisk avvisning, FDN-modus (Tillatte numre), viderekobling av anrop eller Samtale venter.

Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Gjør følgende for å aktivere automatisk avvisning og konfigurere blokkeringslisten:

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Anrop** → **Avvis automatisk**.
- 2 Velg **Legg til**.
- 3 Velg **Kriterier** → et alternativ.
- 4 Velg nummerfeltet, skriv inn et nummer som skal avvises, og velg **Lagre**.
- 5 Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 2–4.

Bruke modus for tillatte numre (FDN-modus)

I FDN-modus er enheten sperret for utgående anrop, unntatt når det gjelder numre som er lagret i SIM- eller USIM-kortet. Gjør følgende for å aktivere FDN-modus:

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhet**.
- 2 Skyv glidebryteren ved siden av **Modus for tillatte numre**.
- 3 Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.

Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere ulike situasjoner når du ikke kan svare på anrop, som for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller når du er utenfor dekning.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Anrop** → **Viderekobling**.
- 2 Skyv glidebryteren ved siden av ønsket viderekoblingstype.
- 3 Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Lagre**.

Innstillingen sendes til nettverket.

Aktivere varsel om ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for taleanrop.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Anrop**.
- 2 Skyv glidebryteren ved siden av **Samtale venter**.
Innstillingen sendes til nettverket.

Logger


Her får du informasjon om hvordan du kan administrere logger over samtaler som du har foretatt, mottatt eller ikke besvart.

› Vise anropslogger


Du kan vise logger over anropene filtrert etter type.

1 I menymodus velger du **Logger**.

2 Velg **Alle** eller **Ubesvart**.


 Fra anropsloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt. Dra kontakten til høyre eller venstre og velg et alternativ.

3 Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.


 Fra detaljvisning kan du ringe opp nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken eller listen for automatisk avvisning.

Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.

 Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet ditt. Ta kontakt med din mobiloperatør hvis du vil ha mer informasjon.

› Sende tekstmeldinger

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → .
- 2 Legg til mottakere av meldingen.
 - Angi telefonnumrene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
 - Velg telefonnumre fra listene ved å velge alternativene under mottakerfeltet.
- 3 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
- 4 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Konfigurere en MMS-profil

For å kunne sende og motta multimediemeldinger, må du aktivere en tilkoblingsprofil for å koble til MMS-serveren. I tillegg til profiler som er forhåndsangitt av mobiloperatøren, kan du legge til din egen tilkoblingsprofil.




- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Nettverk** → **Tilkoblinger** → **Ja**.
- 2 Velg **Ny**.
- 3 Tilpass parameterne for tilkoblingsprofilen.

Alternativ	Funksjon
Oppgi navn	Skriv inn navnet på profilen.
Tilgangsnavn	Skriv inn navnet på tilgangspunktet.
Godkjenningstype	Velg en godkjenningstype.
Bruker-ID	Angi brukernavn.
Passord	Angi passord.
Protokoll	Velg en nettverksprotokoll.

Alternativ	Funksjon
Startside-URL	Skriv inn adressen til MMS-serveren.
Proxy-adresse	Angi adressen til proxy-serveren.
Ventetid (sek)	Angi hvor lenge enheten skal vente på svar fra nettverket.
Avanserte innstillinger	Tilpass IP- og DNS-adresser og trafikklasser.

- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.
- 5 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Nettverk** → **Programprofiler** → **MMS-meldinger**.
- 6 Velg en tilkoblingsprofil.

► Sende MMS-meldinger

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → .
- 2 Legg til mottakere av meldingen.
 - Angi telefonnumrene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
 - Velg telefonnumre eller e-postadresser fra listene ved å velge alternativene under mottakerfeltet.
-  Når du skriver inn en e-postadresse, konverterer enheten meldingen automatisk til en multimediemelding.
- 3 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
- 4 Velg  og legg ved en fil.
Du kan velge en fil fra fillisten, ta et bilde eller spille inn en video.
- 5 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Vise tekst- og multimediemeldinger

- 1 I menymodus velger du **Meldinger**.
Meldingene grupperes i meldingstråder etter kontakt, akkurat som i et chatteprogram.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg en melding hvis du vil se detaljert informasjon om den.

› Lytte til talemeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til talemeldingsserveren, kan innringerne legge igjen talemeldinger når du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne talemeldingsinnboksen og lytte til talemeldingene:

- 1 I menymodus velger du **Tastatur**, og deretter trykker du på og holder **1**.
- 2 Følg instruksjonene fra talemeldingsserveren.



Du må lagre nummeret til talemeldingsserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.

› Opprette en mappe for å administrere meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter mapper for å administrere meldinger i henhold til dine ønsker og behov.

- 1 I menymodus velger du **Meldinger**.
- 2 Velg **Avansert** → **Legg til mappe**.
- 3 Skriv inn et nytt mappenavn og velg **Lagre**.

Du kan nå flytte viktige meldinger fra innboksen eller boksen med sendte meldinger, til en egendefinert mappe, slik at det blir enklere å administrere dem eller beskytte dem mot utilsiktet sletting.

› Sende en SOS-melding

I nødstilfeller kan du be om hjelp ved å sende en SOS-melding til angitte mottakere.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Meldinger** → **SOS-meldinger**.
- 2 Skyv glidebryteren ved siden av **Aktivering** for å aktivere SOS-meldingsfunksjonen.
- 3 Velg **Mottakere** → **Legg til mottakere** for å åpne mottakerlisten.
- 4 Angi mottakerens nummer og velg **Utført**.
- 5 Når du er ferdig med å angi mottakere, velger du **Lagre** → **Ja**.
- 6 Velg **Gjenta**, og velg hvor mange ganger SOS-meldingen skal gjentas.

Når du sender en SOS-melding, må berøringsskjermen og tastene være låst. Trykk 4 ganger på volumtasten.



Når du har sendt en SOS-melding, blir alle enhetsfunksjonene satt på vent til du låser opp berøringsskjermen ved å trykke på og holde inne [⓪].

E-post

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender e-postmeldinger, og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.

► Konfigurere en e-postkonto og -profil

I tillegg til e-postkontoen som er forhåndsdefinert av mobiloperatøren, kan du legge til dine personlige e-postkontoer. Du kan også legge til din egen tilkoblingsprofil for bruk av e-posttjenester.

Konfigurere en e-postkonto

- 1 I menymodus velger du **E-post** → **Andre**.
Du kan konfigurere en konto for en spesifikk e-posttjeneste ved å velge tjenestenavnet.
- 2 Tilpass innstillingene for kontoen ved å følge skjermbildene:


Alternativ	Funksjon
Kontonavn	Skriv inn navnet på kontoen. Denne funksjonen er kun tilgjengelig når du konfigurerer en ny e-postkonto.
E-postadresse	Skriv inn e-postadressen din.
Brukernavn	Skriv inn brukernavn for kontoen.
Passord	Skriv inn passord for kontoen.
SMTP-server	Angi adressen til SMTP-serveren (utgående server).
SMTP-port	Angi portnummeret til SMTP-serveren.
Sikker tilkobling	Velg en sikkerhetsprotokoll for SMTP-serveren.
Innkommende servertype	Velg type innkommende server (POP3 eller IMAP4).

Alternativ	Funksjon
POP3-server/ IMAP4-server	Angi adressen til innkommende server.
POP3-port/ IMAP4-port	Angi portnummeret til innkommende server.
Sikker tilkobling	Velg en sikkerhetsprotokoll for innkommende server.

Velge en e-postprofil

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Nettverk** → **Tilkoblinger** → **Ja**.
- 2 Velg **Ny**.
- 3 Tilpass nettverksinnstillingene. ► “Konfigurere en MMS-profil” (s. 47)
- 4 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Nettverk** → **Programprofiler** → **E-post**.
- 5 Velg en tilkoblingsprofil.

► Sende e-postmeldinger

- 1 Velg **E-post** → **Opprett**.
Du kan velge **Kontoer** for å vise andre kontoer.
- 2 Legg til mottakere av meldingen.
 - Angi e-postadressene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
 - Velg e-postadresser fra listene ved å velge alternativene under mottakerfeltet.
- 3 Velg feltene Kopi og Bko og legg til flere mottakere.
- 4 Velg  og legg ved en fil.
Du kan velge en fil fra fillisten.

- 5 Skriv inn et emne i emnefeltet.
- 6 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
- 7 Velg **Send** for å sende meldingen.

► Vise e-postmeldinger

- 1 I menymodus velger du **E-post**.
Innboks-skjermen vises.
- 2 Velg en e-postmelding.

► Synkronisere e-postmeldinger med Exchange-serveren

Når du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene, kan du synkronisere e-postmeldingene med Exchange-serveren. Gjør følgende for å konfigurere Exchange-serveren:

- 1 I menymodus velger du **E-post** → **Kontoer** → **Innst.** → **E-postkontoer** → **Legg til konto** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Tilpass innstillingene for Exchange-serveren ved å følge skjermbildene:

Alternativ	Funksjon
E-postadresse	Skriv inn e-postadresse for Exchange-serveren.
Brukernavn	Skriv inn brukernavn for Exchange-serveren.
Passord	Skriv inn passord for Exchange-serveren.
Domene	Skriv inn domenet for e-postadressen din.
Server-URL	Angi URL for Exchange-serveren.
Bruk SSL	Angi for å øke sikkerheten ved å bruke SSL-protokollen (Secure Sockets Layer).

3 Når du har tilpasset serverinnstillingene, velger du prikken ved siden av datatypene som skal synkroniseres. Ved synkronisering av e-postmeldinger og kalenderhendelser kan du angi synkroniseringsintervall.

4 Velg **Logg på** når du er ferdig.

Gjør følgende for å synkronisere e-postmeldingene:

1 I menymodus velger du **E-post** → Exchange-serverkontoen.

2 Velg .

ChatON

Her får du informasjon om hvordan du kan chatte med venner og familie i ChatON. Dette er en global kommunikasjonstjeneste basert på mobiltelefonnumre, uansett enhetstype eller operativsystem. Du kan sende ulike multimediefiler og data, som for eksempel bilder, videoer og kontaktnumre, samtidig med at du har en samtale med vennene dine.

1 I menymodus velger du **ChatON**.

2 Hvis du starter dette programmet for første gang, leser du betingelsene og vilkårene og velger **Godkjenn**.

3 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigureringsen.

4 Chat med venner og familie umiddelbart.

Messenger

Her får du informasjon om hvordan du kan snakke med venner og familie via Yahoo! Messenger.

- 1 I menymodus velger du **Messenger**.
- 2 Oppgi brukernavn og passord, og logg på.
- 3 Chat med venner og familie umiddelbart.

Social Hub

Lær å bruke Social Hub™, det integrerte kommunikasjonsprogrammet for e-post, meldinger, direktemeldinger, kontakter eller kalenderinformasjon. Besøk socialhub.samsungapps.com for mer informasjon.

- 1 I menymodus velger du **Social Hub**.
- 2 Ta en kikk på og bruk innhold levert fra Social Hub.

Underholdning

Kamera


Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 2560 x 1920 piksler (5 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 320 x 240 piksler.



- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes/spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

› Ta et bilde

- 1 Når enheten er i hvilemodus, trykker du på [📷] for å slå på kameraet.
- 2 Rett objektivet mot motivet og foreta de nødvendige justeringer.

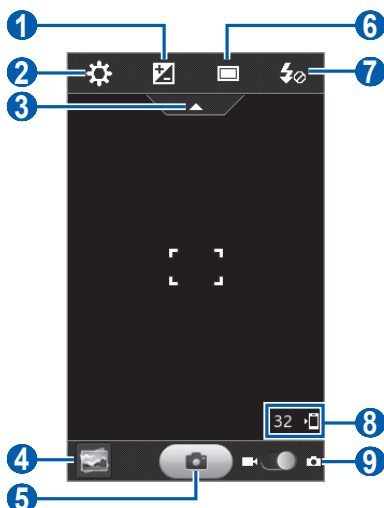



Nummer	Funksjon
①	Angi eksponeringsverdien.
②	Endre kamerainnstillingene.
③	Skjul eller vis ikonene i søkeren.
④	Vis bildet eller videoen som du tok eller spilte inn sist.
⑤	Ta et bilde.
⑥	Bytt fotograferingsmodus.
⑦	Endre fotolysinnstillingen.
⑧	Kontroller kamerastatus. <ul style="list-style-type: none"> • 32 : Antallet bilder som du kan ta (i henhold til tilgjengelig minne) •  : Standard lagringsplassering
⑨	Bytt til videokamera.

3 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.



Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du fotograferer med den høyeste oppløsningen.

4 Velg  eller trykk på [] når du vil ta et bilde.
Bildet lagres automatisk.





Etter at du har tatt bilder, velger du bildevisningsikonet for å vise bildene.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Send et bilde til andre ved å velge **Del**.
- Slett et bilde ved å velge **Slett** → **Ja**.
- Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller bilde-ID for en kontakt ved å velge **Bruk som**.

› Ta bilder ved å bruke alternativer som er forhåndsinnstilt for ulike scener





Kameraet leveres med forhåndsdefinerte innstillinger for ulike scener. Du kan ganske enkelt velge passende modus for fotograferingsforholdene og motivene.

Når du for eksempel tar bilder om kvelden, kan du velge nattmodus, noe som gir lengre eksponeringstid. Når du tar bilder av personer som har lyskilden bak seg, bør du velge motlysfunksjonen, som reduserer kontrasten mellom lyse og mørke områder.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, trykker du på [>] for å slå på kameraet.
- 2 Velg [>] → en scene.
- 3 Foreta de nødvendige justeringene.
- 4 Velg [>] eller trykk på [>] når du vil ta et bilde.

› Ta bilder i smilebildemodus






Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder når de smiler.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, trykker du på [>] for å slå på kameraet.
- 2 Velg [>] → **Smilebilde**.
- 3 Foreta de nødvendige justeringene.
- 4 Rett kameralinsen mot motivet og velg [>] eller trykk på [>].

Enheten gjenkjenner mennesker i et bilde og registrerer smilene deres. Kameraet tar automatisk bilde når motivet smiler.

› Ta panoramabilder


Du kan ta brede panoramabilder i panoramamodus. Denne modusen er praktisk ved fotografering av landskap.

- 1 Når enheten er i hvilemodus, trykker du på  for å slå på kameraet.
- 2 Velg  → **Panorama**.
- 3 Velg en retning.
- 4 Foreta de nødvendige justeringene.
- 5 Velg  eller trykk på  for å ta det første bildet.
- 6 Beveg enheten sakte i den valgte retningen og få den grønne rammen på linje med søkeren.
Når du har fått den grønne rammen på linje med søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
- 7 Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.
- 8 Velg  for å lagre panoramabildet.



› Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge  for å få tilgang til følgende alternativer:


Alternativ	Funksjon
Fokuseringsmodus	Ta nærbilder eller angi at kameraet skal fokusere på motivet.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Autokontrast	Juster automatisk kontrasten mellom motivet og bakgrunnen.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
ISO	Juster følsomheten til kameraets bildesensor.

Alternativ	Funksjon
Effekter	Legg på en spesialeffekt, som for eksempel sepia- eller gråtoner.
Eksponeringsmåling	Velg en type eksponeringsmåling.
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise bildet som ble tatt.
GPS	<p>Angi at kameraet skal inkludere stedsinformasjon for bildene.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær. • Plasseringen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp til Internett. Du kan unngå dette ved å deaktivere innstillingen for GPS-tagging.
Lagring	Velg minneplassering for lagring av bilder.
Nullstill innstillinger	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

► Spille inn videoer

- 1 Når enheten er i hvilemodus, trykker du på [>] for å slå på kameraet.
- 2 Velg  for å bytte til videokameraet.

3 Rett objektivet mot motivet og foreta de nødvendige justeringer.

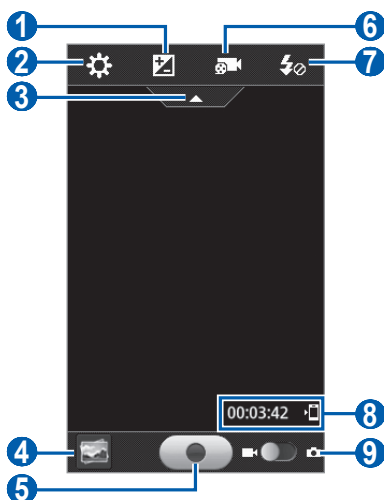

Nummer	Funksjon
1	Angi eksponeringsverdien.
2	Endre videokamerainnstillingene.
3	Skjul eller vis ikonene i søkeren.
4	Vis bildet eller videoen som du tok eller spilte inn sist.
5	Spill inn video.
6	Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
7	Endre fotolysinstillingen.



Nummer	Funksjon
8	<p>Kontroller videokamerastatus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 00:03:42 : Lengden på video som kan spilles inn (i henhold til tilgjengelig minne). Dette ikonet vises bare når det gjenstår mindre enn 10 minutter med innspillingstid. •  : Standard lagringsplassering
9	Bytt til kamera.

4 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.



Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du spiller inn med den høyeste oppløsningen.

5 Start innspillingen ved å velge  eller trykke på [].

6 Stopp innspillingen ved å velge  eller trykke på [].
Videoklippet lagres automatisk.




Det er ikke sikkert at videokameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.

Etter at du har spilt inn videoer, velger du bildevisningen for å vise de innspilte videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Send en video til andre ved å velge **Del**.
- Slett en video ved å velge **Slett** → **Ja**.

➤ Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Selvutløser	Velg tid for forsinkelse før kameraet begynner å spille inn et videoklipp.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, som for eksempel sepia- eller gråtoner.
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise videoen som du spilte inn.
Lagring	Velg minneplassering for lagring av innspilte videoer.
Nullstill innstillinger	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

Videoer

Lær hvordan du bruker videospilleren til å spille av forskjellige typer videoer. Videospilleren støtter følgende filformater: mp4, 3gp.


> Spille av videoklipp

1 I menymodus velger du **Videoer**.

2 Velg en video.

Velg **Innspilt** for å spille av et videoklipp som er spilt inn på enheten din.

3 Avspillingen styres med følgende taster:

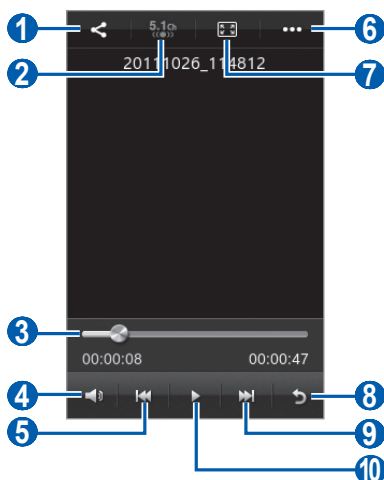

Nummer	Funksjon
1	Send videoklippet til andre.
2	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headsett er koblet til.
3	Flytt til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.

Nummer	Funksjon
4	Juster volumet.
5	Start avspillingen. Hopp bakover (trykk innen 3 sekunder). Søk bakover i en fil (trykk på og hold).
6	Vis informasjon om videoen eller tilpass innstillingene for videospilleren.
7	Endre forholdet på videoskjermen.
8	Stopp avspillingen og gå tilbake til spillelisten.
9	Hopp fremover. Søk fremover i en fil (trykk på og hold).
10	Sett avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.

Musikk

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren. Musikkspilleren støtter følgende filformater: mp3, aac, wma, 3gp, m4a.

► Legge til musikkfiler på enheten

Begynn med å overføre filer til enheten eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 82
- Last ned fra en datamaskin via Samsung Kies. ► s. 95
- Motta via Bluetooth. ► s. 89
- Kopier til minnekortet. ► s. 95



Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standard musikkfiler som følger med enheten.

› Spille av musikk

Gjør følgende etter at du har overført musikkfiler til enheten eller minnekortet:

- 1 I menymodus velger du **Musikk**.
- 2 Velg en musikkategori → en musikkfil.
- 3 Avspillingen styres med følgende taster:



Nummer	Funksjon
1	Aktiver 5.1-kanalers surroundlydsystem når et headsett er koblet til.
2	Vis detaljert informasjon om musikkfilen.
3	Flytt til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.
4	Juster volumet.
5	Start avspillingen. Hopp bakover (trykk innen 3 sekunder). Søk bakover i en fil (trykk på og hold).

Nummer	Funksjon
6	Sett avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
7	Aktiver tilfeldig avspilling.
8	Endre repetisjonsmodus (av, gjenta én fil eller gjenta alle filer).
9	Åpne spillelisten.
10	Hopp fremover. Søk fremover i en fil (trykk på og hold).



- Du kan styre musikkspilleren ved hjelp av et headset. Når enheten er i hvilemodus, trykker du på og holder inne headsetknappen for å starte musikkspilleren. Trykk på headsetknappen for å starte avspillingen eller sette avspillingen på pause.
- SRS CS Headphone™ gir en 5.1-surroundlydopplevelse via standard hodetelefoner eller ørepropper når du lytter til flerkanalsinnhold, som for eksempel DVD-filmer.
- WOW HD™ forbedrer avspillingskvaliteten på lyd betraktelig og gir en dynamisk 3D-underholdningsopplevelse med dyp, rik bass og klare og rene detaljer ved høye frekvenser.

› Opprette en spilleliste

- 1 I menymodus velger du **Musikk**.
- 2 Velg **Sp.liste** → **+**.
- 3 Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **Utført**.
- 4 Velg filene som du vil ha med, og velg **Tilføy**.

FM-radio


Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som en radioantenne.

› Lytte til FM-radioen


1 Koble et headset til enheten.

2 I menymodus velger du **FM-radio**.

FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

 Når du slår på FM-radioen for første gang, blir du spurt om du vil starte automatisk søkning.

3 Styr FM-radioen med følgende taster:

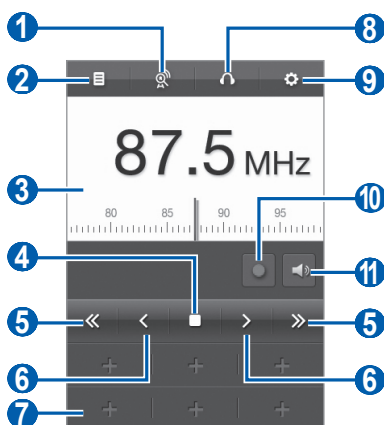


Nummer	Funksjon
1	Søk etter og lagre tilgjengelige stasjoner.
2	Åpne listen over tilgjengelige radiostasjoner.

Nummer	Funksjon
3	Endre frekvensen ved å bla til venstre eller høyre på skalalinjen.
4	Slå av FM-radioen. Velg ► for å slå på FM-radioen.
5	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
6	Finjuster frekvensen.
7	Legg til den gjeldende radiostasjonen i listen over favoritter.
8	Endre lydutgangen (headset eller telefonhøytaler).
9	Tilpass innstillingene for FM-radioen.
10	Spill inn en sang fra FM-radioen.
11	Juster volumet.



► Spille inn en sang fra FM-radioen

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 I menymodus velger du **FM-radio**.
- 3 Velg ► for å slå på FM-radioen.
- 4 Bla til ønsket radiokanal.
- 5 Start innspillingen ved å velge ●.
- 6 Velg ■ når du er ferdig med å spille inn.
Den innspilte filen blir lagret i **Innspilte filer** (velg **Mine filer** → **Lyder** → **Innspilte filer** i menymodus).


› Lagre en radiokanal automatisk

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 I menymodus velger du **FM-radio**.
- 3 Velg .
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

› Legge til en radiokanal i listen over favoritter

- 1 Koble et headset til enheten.
 - 2 I menymodus velger du **FM-radio**.
 - 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
 - 4 Bla til ønsket radiokanal.
 - 5 Velg  for å legge til kanalen i listen over favoritter.
-  Du kan legge til et navn for en radiokanal eller fjerne en radiokanal. Trykk på og hold en radiokanal i favorittlisten, og velg **Fjerne** eller **Endre navn**.

› Tilpasse innstillinger for FM-radioen

- 1 I menymodus velger du **FM-radio**.
- 2 Velg .
- 3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Lagring	Angi en minneplassering for lagring av innspilte FM-radioklipp.
Alternativ frekvens	Angi om FM-radioen skal prøve å stille inn en radiokanal på nytt hvis signalet er svakt.
Auto av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

Java

Her får du informasjon om hvordan du bruker spill og programmer basert på prisbelønt Java-teknologi.



Avhengig av programvaren på enheten er det ikke sikkert at nedlasting av Java-spill eller -programmer støttes.

› Last ned spill og programmer

- 1 I menymodus velger du **Java** → **Flere spill**.
Enheten kobles til webområdet som er forhåndsangitt av mobiloperatøren.
- 2 Søk etter et spill eller program og last det ned til enheten.

› Spille spill eller starte programmer

- 1 I menymodus velger du **Java**.
- 2 Velg et spill eller program fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.




- Hvilke spill eller programmer som er tilgjengelige, kan variere, avhengig av mobiloperatør eller region.
- Kontroller og alternativer i spill eller programmer kan variere.

Personlige opplysninger

Kontakter

Her får du informasjon om hvordan du kan opprette og administrere en liste over personlige kontakter og forretningskontakter lagret i enhetsminnet eller på et SIM- eller USIM-kort. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, privatnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene.


› Opprette en kontakt

- 1 I menymodus velger du **Kontakter** → .
- 2 Angi kontaktinformasjon.
- 3 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.





Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

- 1 Velg **Tastatur** i menymodus, og skriv inn et telefonnummer.
- 2 Velg **Legg til i Kontakter** → **Opprett kontakt**.
- 3 Angi kontaktinformasjon.
- 4 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

› Finne en kontakt

- 1 I menymodus velger du **Kontakter**.
- 2 Velg **Søk** og skriv inn de første bokstavene i navnet som du leter etter.
 Fra kontaktlisten kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved raskt å dra kontakten til venstre eller høyre og velge et alternativ.
- 3 Velg kontaktens navn fra kontaktlisten.

Når du har funnet en kontakt, kan du bruke følgende alternativer:

- Foreta et taleanrop ved å trykke på [] eller velge et telefonnummer.
- Send en tekst- eller multimediemelding ved å velge .
- Foreta et videoanrop ved å velge .
- Send en e-postmelding til kontakten ved å velge en e-postadresse.
- Angi kontakten som favoritt ved å velge .
- Legg til en snarvei til kontakten på hvileskjermen ved å velge **Legg til på startskjermbildet**.
- Rediger kontaktinformasjonen ved å velge **Endre**.
- Slett kontakten ved å velge **Slett**.
- Send kontakten til andre ved å velge **Dele**.

› Angi et favorittnummer

- 1 I menymodus velger du **Kontakter** → **Favoritter** → .
- 2 Velg kontakt og deretter **Legg til**.
Kontakten blir lagret i listen over favorittkontakter.

› Lage et visittkort

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Kontakter** → **Min profil**.
- 2 Legg inn dine personopplysninger.
- 3 Velg **Lagre**.



Du kan sende visittkortet ved å legge det ved i en melding eller e-post, eller du kan overføre det via funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.


› Hente kontakter fra fellesskapskontoer

Du kan vise en liste over fellesskapskontoer og velge en konto for å legge til en kontakt fra webområdet i enhetskontaktene.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Kontakter** → **Kontoer**.
Kontolisten som du la til vises.
- 2 Velg en konto.

› Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.

- 1 I menymodus velger du **Kontakter** → **Grupper** → .
- 2 Angi et navn for gruppen.
- 3 Velg en minneplassering for lagring av gruppen.
- 4 Velg **Lagre**.

› Kopiere kontakter fra eller til SIM- eller USIM-kortet

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Kontakter** → **Importer kontakter** eller **Eksporter kontakter** → **SIM**.
- 2 Velg kontaktfilene som du vil kopiere, og velg **Importer** eller **Eksporter**.

› Importere eller eksportere kontakter

Gjør følgende for å importere kontaktfiler (i vcf-format) fra et minnekort til enheten:

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Kontakter** → **Importer kontakter** → **Minnekort**.
- 2 Velg kontaktfilene som du vil importere, og velg **Importer**.

Hvis du vil eksportere kontaktfiler (i vcf-format) til et minnekort, velger du **Innstillinger** → **Kontakter** → **Eksporter kontakter** → **Minnekort** i menymodus.

Kalender

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

› Opprette en hendelse

- 1 I menymodus velger du **Kalender**.
- 2 Velg **Oppr.**
- 3 Angi nødvendig informasjon om hendelsen.
- 4 Velg **Lagre**.

› Vise hendelser

Gjør følgende for å bytte kalendervisning:

- 1 I menymodus velger du **Kalender**.
- 2 Velg en visningsmodus fra den øverste linjen av kalenderen.
 - **Måned**: En hel måned i én visning. I månedsvisning er dager med planlagte hendelser angitt med en liten trekant. I månedsvisning kan du bytte til årsvisning ved å velge måneds- og årsfeltet eller legge to fingre på skjermen og klemme dem sammen. Gå tilbake til månedsvisning ved å velge ønsket måned.
 - **Uke**: Dagsinndelinger for dagene i en hel uke
 - **Dag**: Timeinndelinger for en hel dag
 - **Liste**: En liste over planlagte hendelser


Gjør følgende for å vise hendelser for en spesifikk dato:

- 1 I menymodus velger du **Kalender**.
- 2 Velg en dato i kalenderen.
Gå til dagens dato ved å velge **1 dag**.
- 3 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.



- Du kan sende hendelsen til andre ved å velge **Del** → et alternativ.
- Du kan synkronisere kalenderen med en Exchange-server etter at du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene. ► s. 53

› Stoppe en hendelsesalarm

Hvis du har aktivert en alarm for en kalenderhendelse, går alarmen av på det angitte tidspunktet. Stopp alarmen ved å dra  til venstre.

Oppgave

Her får du vite hvordan du kan opprette en virtuell oppgaveliste og stille inn alarmer for å minne deg på viktige oppgaver eller angi prioritet.

› Opprette en oppgave

- 1 I menymodus velger du **Oppgave**.
- 2 Velg **Oppr.**
- 3 Angi detaljert informasjon om oppgaven.
- 4 Velg **Lagre**.

› Vise oppgaver

- 1 I menymodus velger du **Oppgave**.
- 2 Velg **Sorter etter** og velg en kategori for å sortere oppgavene.
- 3 Velg en oppgave hvis du vil se detaljert informasjon om den. Når det gjelder fullførte oppgaver der fristen er utløpt, kan du angi status som fullført ved å velge en oppgave og avmerkingsboksen fra øverste linje.



- Du kan sende oppgaven til andre ved å velge **Del** → et alternativ.
- Du kan synkronisere oppgavene med en Exchange-server etter at du har konfigurert synkroniseringsinnstillingene. ► s. 53

Notat

Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den frem senere.

› Opprette et notat

- 1 I menymodus velger du **Notat**.
- 2 Velg **Opprett**.
- 3 Skriv inn notatteksten og velg **Lagre**.

› Vise notater

- 1 I menymodus velger du **Notat**.
- 2 Velg et notat som du vil se informasjon om.
Slett notatet ved å velge **Slett** → **Ja**.




Du kan sende notatet til andre ved å velge **Del** → et alternativ.

Lydopptager


Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens lydopptager.

› Spille inn et talenotat

- 1 I menymodus velger du **Lydopptager**.
- 2 Velg **Spill inn** når du vil starte innspillingen.
- 3 Snakk inn i mikrofonen.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig.
Notatet lagres automatisk.
- 5 Du kan spille inn flere talenotater ved å velge  og gjenta trinn 2–4.

► Spille av et talenotat

- 1 I menymodus velger du **Lyddopptaker**.
- 2 Velg **Liste** for å åpne listen over talenotater.
- 3 Velg et talenotat som skal spilles av.
- 4 Avspillingen styres med følgende taster:

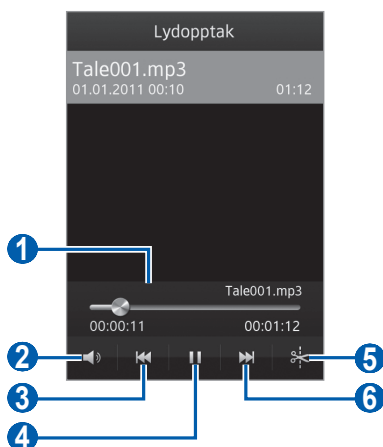

Nummer	Funksjon
1	Flytt til et punkt i filen ved å dra eller trykke på linjen.
2	Juster volumet.
3	Hopp bakover. Søk bakover i en fil (trykk på og hold).
4	Sett avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
5	Beskjær filen.
6	Hopp fremover. Søk fremover i en fil (trykk på og hold).



Du kan sende talenotatet til andre ved å velge **Del** → et alternativ.

➤ Tilpasse lydopptagerinnstillinger

- 1 I menymodus velger du **Lydopptager**.
- 2 Velg **Innstillinger**.
- 3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse lydopptageren:

Alternativ	Funksjon
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av talenotater.
Innspillingstype	Velg Grense for MMS hvis du vil spille inn et talenotat som skal legges ved en MMS-melding.

Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt mobiloperatøren din for å velge det beste dataabonnementet.

Internett

Her får du informasjon om hvordan du åpner og bokmerker favorittwebsidene dine.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av mediefiler. Ta kontakt med din mobiloperatør hvis du vil ha mer informasjon.
- Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatøren.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

› Konfigurere en Internett-profil

For å få tilgang til nettverket og koble til Internett, må du aktivere en tilkoblingsprofil. I tillegg til profiler som er forhåndsangitt av mobiloperatøren, kan du legge til din egen tilkoblingsprofil.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Nettverk** → **Tilkoblinger** → **Ja**.
- 2 Velg **Ny**.
- 3 Tilpass nettverksinnstillingene. ► “Konfigurere en MMS-profil” (s. 47)
- 4 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Nettverk** → **Programprofiler** → **Internett**.
- 5 Velg en tilkoblingsprofil.

► Surfe på Internett

1 I menymodus velger du **Internett** for å åpne en bestemt hjemmeside.


Du får tilgang til en bestemt webside ved å velge URL-inntastingsfeltet, skrive inn adressen til webområdet (URL) og velge **Gå**.

2 Bla gjennom websider med følgende taster:




Nummer	Funksjon
1	Angi adressen til websiden som du vil gå til.
2	Gå bakover eller fremover til websider i loggen.
3	Åpne en liste over lagrede bokmerker, ofte besøkte sider og loggen over nylig besøkte sider.
4	Oppdater den gjeldende websiden.
5	Åpne en liste over alternativer for nettleseren.
6	Åpne en webside i et nytt vindu eller veksle mellom åpne vinduer.

Du kan bruke følgende alternativer når du leser gjennom websiden:


- Du zoomer inn ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem. Du zoomer ut ved å bevege fingrene sammen.
- Hvis du vil bruke flere funksjoner, kan du velge  og velge et av følgende alternativer:
 - **Legg til bokmerke:** Legg til et bokmerke for den gjeldende websiden.
 - **Legg til på startskjermbildet:** Legg til en snarvei til den gjeldende websiden på hvileskjermen.
 - **Nedlastingsbehandling:** Vis nedlastingsloggen.
 - **Søk i tekst:** Søk etter tekst på den gjeldende websiden.
 - **Ordinnpakking på:** Still inn nettleseren slik at tekstflyten tilpasses skjermen.
 - **Avslutt:** Lukk nettleseren.

➤ Legge til bokmerke for favorittwebsidene dine

Du kan legge til bokmerker til nettsider som du ofte besøker for raskere tilgang. Hvis du vet adressen til websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt. Gjør følgende for å legge til et bokmerke:

- 1 I menymodus velger du **Internett** → .
- 2 Velg **Legg til**.
- 3 Angi en sidetittel og en webadresse (URL).
- 4 Velg **Lagre**.

➤ Åpne ofte besøkte sider eller nylig historikk

- 1 I menymodus velger du **Internett** → .
- 2 Velg **Logg** eller **Mest besøkt**.
- 3 Velg en webside som du vil åpne.

Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av nyttige programmer til enheten. Samsung Apps tilbyr en mengde ulike programmer, som for eksempel spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, widgeter og helserelaterte programmer, og du får umiddelbart tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Enheten blir smartere med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.

- 1 I menymodus velger du **Samsung Apps**.
- 2 Søk etter og last ned programmene eller widgetene som du ønsker.



- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av programmer.
- Gå til www.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon. Alternativt kan du se i Samsung Apps-heftet.
- Denne tjenesten kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.

Synkronisering

Her får du vite hvordan du synkroniserer kontakter, kalenderhendelser, oppgaver og notater med webserveren som du har angitt.

› Konfigurere en synkroniseringsprofil

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Synkroniser**.
- 2 Velg **Opprett synkprofil** og angi følgende profilalternativer:

Alternativ	Funksjon
Profilnavn	Skriv inn et navn for profilen.
Synk-server	Skriv inn webadressen til serveren som skal synkroniseres.
Synk-kategori	Velg datatypene som skal synkroniseres.
Synk-type	Angir hvordan enheten og serveren skal synkroniseres.
Nettverksprofil	Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for synkronisering.

- 3 Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Begynne synkroniseringen

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Synkroniser**.
- 2 Velg en synkroniseringsprofil.
- 3 Velg **Start synkronisering** for å starte synkronisering med webserveren som du har angitt.

YouTube

Finn ut hvordan du kan vise videoer på YouTube og dele dem med andre.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I menymodus velger du **YouTube**.
- 2 Velg et videoklipp fra listen over tilgjengelige videoklipp.
- 3 Styr avspillingen med tastene på skjermen. ► s. 64

Tilkoblinger

Bluetooth

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon over korte avstander som kan brukes til å utveksle informasjon over en avstand på ca.10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.

Du trenger ikke å stille enhetene opp mot hverandre for å overføre informasjon med Bluetooth. Hvis enhetene er innenfor rekkevidde av hverandre, kan du utveksle informasjon mellom dem selv om de befinner seg i forskjellige rom.




- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via en trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med enheten din, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.

› Slå på funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling


- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**.
- 2 Skyv glidebryteren ved siden av **Aktivering** for å aktivere funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling.
- 3 Hvis du vil at andre enheter skal finne enheten din, velger du **Synlig** → **Alltid på**.

› Finne og koble sammen med andre enheter med Bluetooth-funksjon

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Søk etter enheter**.
- 2 Velg en enhet.
- 3 Angi en PIN-kode for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling eller den andre enhetens Bluetooth-PIN-kode, hvis den har en, og velg **Lagre**. Velg eventuelt **Ja** for å samkjøre PIN-koden mellom din enhet og den andre enheten.
Når eieren av den andre enheten angir den samme PIN-koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.

 Enkelte enheter, spesielt headset og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN, som for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

› Sende data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 Velg en fil eller et objekt, som for eksempel en kontakt, en kalenderhendelse, et notat, en oppgave eller en mediefil fra et passende program eller Mine filer.
 - 2 Velg et alternativ for sending av data via Bluetooth.
-  Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.
- 3 Søk etter og koble sammen med en enhet med Bluetooth-funksjon.

› Motta data ved hjelp av funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling

- 1 Angi PIN-koden for funksjonen for trådløs Bluetooth-tilkobling og velg **OK** (om nødvendig).
- 2 Velg **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Mottatte data blir lagret som et passende program eller mappe i henhold til type. For eksempel blir musikk og lydklipp lagret i lydmappen mens en kontakt blir lagret i telefonboken.

Wi-Fi

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens funksjoner for trådløst nettverk til å aktivere og koble til et hvilket som helst trådløst LAN-nettverk (WLAN) som er kompatibelt med IEEE 802.11 b/g/n-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.



Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. Wi-Fi-nettverk kan benyttes innenfor EU uten begrensninger innendørs, men kan ikke benyttes utendørs i Frankrike.

› Aktivere Wi-Fi-funksjonen

Velg **Innstillinger** → **Wi-Fi** i menymodus, og skyv glidebryteren ved siden av **Aktivering**.




Hvis Wi-Fi-funksjonen kjører i bakgrunnen, bruker den batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere funksjonen når du trenger den.

› Finne og koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
Enheten søker automatisk etter tilgjengelige Wi-Fi-tilgangspunkt.
- 2 Velg et nettverk.
- 3 Oppgi et passord for nettverket og velg **Koble til** (om nødvendig).

› Tilpasse tilkoblingsprofilen

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg  ved siden av Wi-Fi-tilgangspunktet som ble oppdaget.
Gjeldende tilkoblingsprofil for nettverket vises.
- 3 Tilpass tilkoblingsprofilen til valgt Wi-Fi:

Alternativ	Funksjon
Navn	Vis navnet på profilen.
MAC-adresse	Vis MAC-adressen for Wi-Fi-tilgangspunktet.
Sikkerhetstype	Vis sikkerhetstypen for Wi-Fi-tilgangspunktet.
Bruk statisk IP	Angi statiske nettverksadresser for Wi-Fi-tilgangspunktet. Du kan angi IP-adresse, gateway, nettverksmaske og DNS-adresser manuelt.
IP-adresse	Vis IP-adressen for Wi-Fi-tilgangspunktet.
Proxy-adresse	Angi adressen til proxy-serveren.
Proxy-port	Angi portnummeret til proxy-serveren.



Hvis du vil slette all informasjon om tilkoblingsprofilen, velger du **Glem**.

➤ Koble til Wi-Fi med WPS-tilgangspunkt (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg **WPS-knapp** avhengig av tilgangspunktstypen.
- 3 Trykk på en WPS-knapp på tilgangspunktenheten innen 2 minutter.
Alternativt kan du skrive inn en PIN-kode på tilgangspunktenheten og velge **Start** innen 2 minutter.


Deling av mobilnettverk

Her får du informasjon om hvordan du konfigurerer enheten som et trådløst tilgangspunkt for datamaskiner eller andre enheter, og hvordan du deler enhetens mobile nettverkstilkobling.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Mobilt tilgangspunkt**.
- 2 Skyv glidebryteren ved siden av **Aktivering** for å aktivere funksjonen for Internett-deling via Wi-Fi.
- 3 Velg **Ja** for å bekrefte (om nødvendig).
- 4 Juster følgende innstillinger for å tilpasse funksjonen for Internett-deling via Wi-Fi:

Alternativ	Funksjon
Skjul min enhet	Blokker andre enheter fra å finne enheten din.

Alternativ	Funksjon
Internettdeling	Aktiver funksjonen for Internett-delning hvis du vil bruke mobilenheten som et trådløst modem for en annen enhet. Deaktiver funksjonen for Internett-delning hvis du vil spare batteristrøm og kun tillate direkte tilkobling til andre enheter.
Passord	Vis eller rediger nettverksnøkkelen som forhindrer uautorisert tilgang til nettverket.

- 5 Velg  når du er ferdig.
- 6 Fra en annen enhet finner du navnet på enheten din i listen over tilgjengelige tilkoblinger, og kobler til nettverket ved å angi det riktige passordet i WPA-feltet.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Her får du informasjon om hvordan du aktiverer plasseringstjenester og bruker flere GPS-funksjoner.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- i dårlig vær
- i nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter
- i et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

► Aktivere GPS-funksjonen

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Plassering**.

2 Skyv glidebryteren ved siden av **Plasseringstjeneste**.



Ikke berør eller dekk til antenneområdet med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

► Starte Samsung mobilnavigator

Her får du informasjon om Samsung mobilnavigator, som gir deg veianvisninger og informasjon om hvor du befinner deg og hvor langt det er til din destinasjon.



- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Gjør følgende for å bruke Samsung mobilnavigator:

1 Sett et minnekort inn i enheten.

2 I menymodus velger du **Navigasjon**.

Du finner mer informasjon i hurtigstartsveiledningen for Samsung mobilnavigator.

Besøk <http://www.66.com/samsung> for mer informasjon.



- Hvis enheten leveres uten navigasjonspakke, kan du prøve Samsung mobilnavigator gratis i én måned.
- Hvis enheten leveres uten navigasjonspakke, medfølger ikke hurtigstartsveiledning for Samsung mobilnavigator.

› Forbedre GPS-funksjonaliteten

Her får du informasjon om hvordan du kan forbedre GPS-funksjonaliteten ved å laste ned datafiler fra GPS-nettserveren. Dette bedrer hastigheten og nøyaktigheten for posisjoneringsfunksjonen.



Det kan påløpe ekstrakostnader for nedlasting av GPS-datafiler.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Plassering**.

2 Dra glidebryteren ved siden av **Avansert GPS**.

› Bruke mobilnettverkene til plasseringstjenester

Her får du informasjon om hvordan du kan motta plasseringsinformasjon gjennom mobilnettverk. Dette bidrar til at enheten kan vise informasjon når det ikke finnes GPS-signal, eller når GPS-signalet er svakt.



Det kan påløpe ekstrakostnader for tilgang til mobilnettverket.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Plassering**.

2 Skyv glidebryteren ved siden av **Nettverksposisjon**.

› Vise din plassering

Her får du informasjon om hvordan du finner breddegrad, lengdegrad og høyde for din gjeldende posisjon ved hjelp av GPS.

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Plassering** → **Min posisjon**.

PC-tilkoblinger

Her får du informasjon om hvordan du kobler enheten til en datamaskin med en USB-kabel i ulike USB-tilkoblingsmodi. Ved å koble enheten til en datamaskin kan du overføre data til og fra enheten direkte, bruke Samsung Kies-programmet og bruke enheten din som trådløst modem for en datamaskin.



Hvis du vil finne og fjerne feil for å hindre fremtidige problemer, kan du i menymodus velge **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** og skyve glidebryteren ved siden av **USB-feilsøking**.

› Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på datamaskinen. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde (www.samsung.com/kies).

- 1 Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel.
 - 2 Dobbelklikk på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen for å starte Samsung Kies.
 - 3 Overfør eller synkroniser mobildata, som for eksempel kontakter, kalendere, musikk eller bilder, mellom Samsung Kies og tilkoblede enheter.
- Se hjelpen for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

› Koble til som en masselagringsenhet

Hvis du setter inn et minnekort i enheten, får du tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke enheten som en minnekortleser.

- 1 Sett et minnekort inn i enheten.
- 2 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** → **Masselagring**.

- 3 Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel.
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på datamaskinen.
- 4 Åpne mappen for å vise filene.
- 5 Kopier filer fra datamaskinen til minnekortet.



Du kobler enheten fra datamaskinen ved å klikke på USB-enhetsikonet på oppgavelinjen i Windows og klikke på alternativet for trygg fjerning av masselagringsenheten. Deretter fjerner du USB-kabelen fra datamaskinen. Hvis ikke kan du miste data som er lagret på minnekortet, eller skade minnekortet.

› Bruke enheten som trådløst modem

Du kan bruke enheten som modem for en datamaskin for å få tilgang til Internett via din mobilnettverkstjeneste.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **USB-verktøy** → **Internett-delning**.
- 2 Koble flerfunksjonskontakten på enheten til en datamaskin ved hjelp av en USB-kabel.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å installere driveren og nettverksveiviseren og konfigurere Internett-tilkoblingen.

VPN-tilkoblinger

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en trygg måte gjennom et offentlig nettverk, som for eksempel Internett.



Enheten må allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon som du må oppgi, kan du spørre mobiloperatøren din.

› Konfigurere VPN-tilkoblinger

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **VPN** → **Ny**.

2 Velg en VPN-type.

3 Tilpass tilkoblingsinformasjonen.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

Alternativ	Funksjon
Navn	Angi et navn på VPN-serveren.
VPN-server	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
Brukernavn	Angi brukernavn.
Passord	Angi passord.
Godkjenningstype	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg med.
Forhåndsdelte nøkkel	Angi en forhåndsdelte nøkkel.
Gruppe-ID	Angi gruppenavn.
Kryptering	Angi for å kryptere VPN-serveren.
Akt. L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke det hemmelige L2TP-passordet.

4 Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Koble til et privat nettverk

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **VPN**.

2 Velg et privat nettverk.

Verktøy

Kalkulator




Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på enheten, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

- 1 I menymodus velger du **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.
- 3 Roter enheten til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren.

Klokke



Her får du informasjon om hvordan du stiller inn og kontrollerer alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokke og nedtellingstidtaker.

› Aktivere en ny alarm


- 1 I menymodus velger du **Klokke** → **Alarm**.
 - 2 Velg .
 - 3 Konfigurer alarmen.
 - 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.
-  Velg  → **Slå på automatisk** for å slå på funksjonen for automatisk aktivering. Funksjonen for automatisk aktivering angir at enheten skal utløse alarmen til angitt tid, når enheten er slått av.

› Stoppe en alarm


Gjør følgende når alarmen utløses:

- Dra  mot venstre for å stoppe alarmen.
- Dra  mot høyre for å slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

› Slette en alarm

- 1 I menymodus velger du **Klokke** → **Alarm**.
- 2 Velg  → **Slett**.
- 3 Velg alarmen som du vil slette, og velg **Slett**.

› Opprette en verdensklokke

- 1 I menymodus velger du **Klokke** → **Verdensklokke**.
- 2 Velg .
- 3 Velg tekstfeltet og skriv inn de første bokstavene i navnet på en by.
- 4 Velg ønsket bynavn.
- 5 Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2–4.

› Bruke stoppeklokken

- 1 I menymodus velger du **Klokke** → **Stoppeklokke**.
- 2 Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.
- 3 Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig.
- 5 Du kan slette registrerte tider ved å velge **Nullstill**.

› Bruke nedtellingstidtakeren

- 1 I menymodus velger du **Klokke** → **Nedtelling**.
- 2 Angi tidsperioden som du vil telle ned.
- 3 Velg **Start** når du vil starte nedtellingen.
Nå kan du bruker andre funksjoner mens tidtakeren teller ned i bakgrunnen. Trykk på Hjem-tasten og åpne et annet program.
- 4 Når tidtakeren utløper, drar du ☒ til venstre for å stoppe varselet.

Mine filer

Her får du informasjon om hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på enheten eller et minnekort.

› Støttede filformater

Dette programmet støtter følgende filformater:

Type	Støttet format
Bilde	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	mp4, 3gp
Musikk	mp3, aac, m4a, wma
Lyd	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Tema	smt
Andre	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

› Vise en fil

1 I menymodus velger du **Mine filer** → en filtype.

2 Velg en mappe → en fil.

- I **Bilder** kan du vise bilder som du har tatt og bilder som du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.
- I **Videoklipp** kan du spille videoer som du har spilt inn og videoer som du har lastet ned eller mottatt fra andre kilder.
- I **Lyder** kan du spille av alle musikkfiler samt lydklipp som du har spilt inn, inkludert talenotater og FM-radioklipp.
- I **Andre** kan du vise dokumenter og datafiler, inkludert filer som ikke støttes.

Gå til en mappe og velg mellom følgende alternativer:

- Send en fil til andre ved å velge **Del**.
- Hvis du vil bruke ekstrarfunksjoner for filen, som for eksempel alternativer for å opprette en mappe, flytte, kopiere eller slette, velger du **Admin**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis som**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.

› Angi et bilde som bakgrunnsbilde

Du kan angi fotografier eller bilder som bakgrunnsbilde for hvileskjermen.

- 1 I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → en bildemappe → et bilde.
- 2 Velg **Mer** → **Bruk som** → **Bakgrunnsbilde** → **Angi**.

› Angi et lydklipp som ringetone

Du kan angi musikk- eller lydklipp i lydmappen som ringetoner for innkommende anrop, meldinger eller alarmer.

- 1 I menymodus velger du **Mine filer** → **Lyder** → et lydklipp.
- 2 Under avspillingen velger du  → et alternativ.

Innstillinger

Åpne Innstillinger-menyen

I menymodus velger du **Innstillinger**.

Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan kun bruke tjenester som ikke er avhengige av mobilnettet.

Wi-Fi

- **Aktivering:** Slå Wi-Fi-funksjonen på eller av. ► s. 89
- **Finn skjult nettverk:** Søk etter Wi-Fi-tilgangspunkt manuelt.

Nettverk

- **Bruk pakkedata:** Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming:** Angi for å bruke datatjenester når du er utenfor vanlig dekningsområde.
- **Velg nettverk:** Angi automatisk eller manuelt valg av nettverk.
- **Nettverksmodus:** Velg et nettverksbånd.
- **Tilkoblinger:** Konfigurer tilkoblingsprofiler som skal brukes i nettverksfunksjoner.
- **Programprofiler:** Velg en tilkoblingsprofil for hvert program eller hver funksjon.

Bluetooth

- **Aktivering:** Aktiver Bluetooth-funksjonen hvis du vil utveksle informasjon over en viss avstand. ► s. 87
- **Synlig:** Gjør enheten synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Søkealternativer:** Velg hvilke typer Bluetooth-enheter som du vil ha med i søket.
- **Standardminne:** Velg en minneplassering for mottatte filer.

Plassering

Tilpass innstillingene relatert til GPS-tilkoblinger. ► s. 92

Tilkoblinger

- **Mobilt tilgangspunkt:** Aktiver funksjonen for Internett-delning via Wi-Fi for å bruke enheten som et mobilt tilgangspunkt. ► s. 91
- **USB-verktøy:** Angi en USB-modus som skal aktiveres når du kobler enheten til en datamaskin. ► s. 95
- **VPN:** Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er). ► s. 96
- **Synkroniser:** Konfigurer en synkroniseringsprofil. ► s. 85

Lyd

- **Lyd:** Aktiver stillemodus for å slå av alle lyder unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Vibrer:** Angi at enheten skal vibrere ved avspilling av ringetoner.
- **Innkommende samtale:**
 - **Ringetone:** Velg en ringetone som skal brukes hvis du angir at enheten skal varsle deg om innkommende anrop ved å spille av en melodi.
 - Bruk glidebryteren nederst til å justere volumnivået på ringetonen.
- **Varsel:**
 - **Meldingsvarsel:** Velg en ringetone for innkommende meldinger.
 - **E-postvarsel:** Velg en ringetone for varsling om innkommende e-postmeldinger.
 - Bruk glidebryteren nederst til å justere volumnivået på meldingsringetonen.
- **Medievolum:** Angi standardvolum for musikk og videoer.
- **Systemvolum:** Angi standardvolum for berøringslyd og av/på-lyd.

Skjerm

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere skjermen og bruk av lys på enheten:

- **Tema:** Velg et tema for skjermen.
- **Bakgrunnsbilde:** Velg et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
- **Skjermlås:** Velg et bilde som skal vises når skjermen er låst.
- **Skrifttype:** Endre skrifttypen for menyteksten.
- **Skriftstørrelse:** Velg en skriftstørrelse for oppretting eller visning av elementer i programmer.

- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Tid for bakgrunnslys:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi om innholdet skal roteres automatisk når enheten roteres.

Generelt

Åpne og endre følgende innstillinger for å styre generelle innstillinger for enheten.

› Dato og tid



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, blir både klokken og datoen tilbakestilte.

- **Automatisk oppdatering:** Oppdater klokkeslettet automatisk når du krysser tidssoner.
- **Tidssone:** Angi hjemmetidssonen.
- **Dato:** Angi dagens dato manuelt.
- **Tid:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Tidsformat:** Velg et tidsformat.
- **Datoformat:** Velg et datoformat.

› Språk

- **Skjerm:** Velg språket som skal brukes på enhetsskjermen.
- **Tastatur:** Velg et inndataspråk som skal brukes med tastaturet.

› Bevegelser

- **Bruk bevegelse:** Angi dette for å bruke funksjonen for bevelsesgjenkjenning.
- **Rist:** Angi dette for å låse opp enheten ved å riste den.
- **Vend:** Aktiver funksjonen for etikettepause, som gir deg mulighet til å slå av alle enhetslyder ved å legge enheten opp-ned.

› Tilgjengelighet

- **Tale utdata**
 - **Talevarsel:** Angi at varsler for ulike hendelser på enheten skal leses høyt.
 - **Talespråk:** Velg et språk for talevarslingsfunksjonen.
- **Skriftstørrelse:** Velg en skriftstørrelse for oppretting eller visning av elementer i programmer.

› Installasjonsplassering

Velg en minneplassering der nye programmer skal installeres som standard.

› Minne

Sjekk minneinformasjon på minnekort og enheten, og tøm enhetsminnet eller formater et minnekort.

› Bruk

- **Anropsvarighet:** Vis tidsdata for samtalene, som for eksempel varighet for siste samtale og den totale varigheten for alle samtaler.
- **Meldingsteller:** Vis antallet meldinger som du har sendt eller mottatt.
- **Pakkedatateller:** Vis mengden data som du har sendt eller mottatt.

› Sikkerhet

- **Telefonlås:** Aktiver eller deaktiver enhetslåsfunksjonen, som medfører at et enhetspassord kreves for å kunne bruke enheten.
- **Personvernslås:** Gjør ulike typer data private. Du må angi enhetspassordet for å få tilgang til private data.
- **Finn min mobil:** Aktiver eller deaktiver funksjonen Finn min mobil, som hjelper deg med å finne enheten hvis du mister den eller den blir stjålet. ► s. 34
- **Endre passord:** Endre passord for enheten.
- **SIM-lås:** Aktiver eller deaktiver SIM-låsfunksjonen, som medfører at et SIM-passord kreves for å bytte SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever PIN-koden før du bruker enheten.
- **Endre PIN-kode:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Modus for tillatte numre:** Aktiver eller deaktiver modus for tillatte numre for å begrense anrop til telefonnumre på SIM- eller USIM-kortet.
- **Endre PIN2-kode:** Endre PIN2-koden, som brukes til å beskytte den primære PIN-koden.

› Om telefonen

- **Enhetsinfo:** Vis systeminformasjon for enheten, som for eksempel modellnummer og CPU-bruk.
- **Lagring:** Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet.
- **Åpne kildelisenser:** Kontroller lisenser for åpen kildekode for nedlastede programmer.
- **Sertifikater:** Vis detaljert informasjon om sertifikater.
- **Sikkerhetspolicy:** Vis status for sikkerhetspolicy for kryptering av enheten og beskyttelse av data og informasjon som er lagret på enheten.

› Programvareoppdatering

Mobiloperatøren eller Samsung-serveren vil sende deg et varsel når ny fastvare for enheten er tilgjengelig. Hvis du mottar et oppdateringsvarsel, laster du ned den nye fastvaren til enheten.

- **Oppdater:** Søk etter fastvareoppdateringer og last ned oppdateringen.
- **Autooppdatering:** Angi dette for å søke etter og kontrollere fastvareoppdateringer automatisk.
- **Kun Wi-Fi:** Angi for å laste ned oppdateringen bare via en Wi-Fi-tilkobling.
- **Tjenestemeldinger:** Angi om enheten skal motta push-meldinger fra webservere.

› Lisenser

- **Utløpspåminnelse:** Angi at du vil bli varslet når en lisens er utløpt.

› Nullstill

- **Nullstill innstillinger:** Nullstill ulike innstillinger til fabrikkinnstillingene. Velg hvilke innstillinger som skal nullstilles. Du må angi enhetspassordet for å nullstille innstillingene.
- **Gjennopprett fabrikkinnst.:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillinger og slett alle dataene. Du må oppgi enhetspassordet.

Kontoer

Vis, konfigurér eller slett e-postkontoer eller kontoer hos sosiale nettverkstjenester (SNS).

Varsel

Aktiver eller deaktiver varsling for innkommende meldinger, nye programmer i Samsung Apps eller filoverføringer fra eller til andre.

Anrop

Tilpass innstillingene for samtalefunksjoner:

- **Vis min anrops-ID:** Vis mobiltelefonnummeret ditt til mottakerne.
- **Videoanropsbilde:** Velg et bilde som skal vises til den andre personen.
- **Viderekobling:** Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
- **Samtale venter:** Tillat varsel om innkommende anrop mens en samtale pågår.
- **Avvis automatisk:** Angi en liste over innringere som automatisk skal avvises.
- **Hurtigtast:** Angi hurtigtastnumre.
- **Avvis anrop med melding:** Rediger en melding som skal sendes til innringeren når du avviser et anrop.
- **Toner for anropsstatus:** Aktiver eller deaktiver tilkoblingstone, minuttvarsling eller frakoblingstone.
- **Nummer til mobilsvar:** Angi nummeret for å få tilgang til talemeldingstjenesten. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.

Meldinger

Tilpass innstillingene for meldingsfunksjoner.

› Varselrepitiosjon

Angi hvor ofte telefonen skal varsle deg om nye meldinger.

› Tekstmeldinger

- **Leveringsrapport:** Angi at nettverket skal informere avsenderne når du har mottatt meldingene deres.
- **Tjenestesentral:** Angi senteradresse for tekstmeldingene.
- **CB-meldinger:** Angi dette for å motta kringkastede meldinger fra mobilnettverk.
- **SOS-meldinger:** Send en SOS-melding. ► s. 50
- **Sikkerhetskopier og gjenopprett:** Sikkerhetskopier meldingene ved å velge frittstående meldinger eller mapper, eller gjenopprett meldingene som du har sikkerhetskopierte.

› MMS-meldinger

- **Leveringsrapport:** Angi at nettverket skal informere avsenderne når du har mottatt meldingene deres.
- **Be om leserapport:** Send en forespørsel om leserapport sammen med meldingen for å bli informert når meldingene er lest.
- **Hjemmenettverk:** Angi om enheten skal hente nye meldinger automatisk når du er innenfor hjemmenettet.
- **Roaming-nettverk:** Angi om enheten skal hente nye meldinger automatisk når du roamer i et annet nettverk.
- **Emnefelt:** Angi at emnefeltet skal vises i tekstfeltet.
- **Opprettelsesmodus:** Velg en modus for oppretting av MMS-meldinger. Du kan velge å opprette meldinger med en hvilken som helst type innhold og en hvilken som helst størrelse, eller å motta varselmeldinger om innholdstype og -størrelse.

E-post

Tilpass innstillingene for e-postfunksjoner.

› E-postkontoer

Vis, konfigurer eller slett e-postkontoer.

› Sendingsalternativer

- **Fra:** Angi din e-postadresse som avsenderadresse.
- **Prioritet:** Angi prioritetsnivå for meldingene.
- **Behold en kopi:** Angi om det skal lagres en kopi av sendte meldinger på serveren.
- **Svar med brødtekst:** Angi om den opprinnelige meldingen skal inkluderes når du svarer på en melding.
- **Videresend med filer:** Angi om vedlegg skal inkluderes når du videresender en melding.
- **Hent leserapport:** Send en forespørsel om lesekvittering sammen med meldingen for å bli informert når meldingene er lest.
- **Hent leveringsrapport:** Send en forespørsel om leveringsrapport sammen med meldingene dine for å bli informert når de er levert.
- **Legg til mitt visittkort:** Angi om visittkortet ditt skal legges til i utgående meldinger.
- **Alltid send kopi til meg selv:** Angi om e-postadressen din skal inkluderes i alle utgående meldinger.
- **Legg til signatur:** Angi om signaturen din skal legges til i utgående meldinger.
- **Signatur:** Angi en signatur.

› Mottaksalternativer

- **Exchange ActiveSync:** Tilpass mottaksalternativer for Exchange-serverkontoer.
 - **E-poststørrelse:** Velg maksimumsstørrelsen som skal tillates for meldinger.
 - **Standard nedlastingsformat:** Velg et e-postformat.
 - **Åpne eksterne bilder:** Angi for å laste bilder som er inkludert i e-postmeldingen.
- **Webkontoer:** Tilpass mottaksalternativer for hver e-postkonto.
 - **E-poststørrelse:** Velg maksimumsstørrelsen som skal tillates for meldinger.
 - **Slettealternativer:** Angi om meldinger skal slettes fra enheten eller fra enheten og serveren.
 - **Send leserapport:** Angi at nettverket skal informere avsendere når du har lest meldinger.
 - **Åpne eksterne bilder:** Angi for å laste bilder som er inkludert i e-postmeldingen.

› Blokker e-poster

Blokker e-postmeldinger fra angitte adresser og med angitte emner.

› Trådliste

Endre visningsmodus.

Kontakter

- **Vis kontakter fra:** Velg en minneplassering for visning av kontakter.
- **Rekkefølge på visningsnavn:** Angi hvordan kontaktnavn skal vises.
- **Kontoer:** Hent kontakter fra fellesskapskontoer.
- **Min profil:** Lag et visittkort.
- **Tjenestenumre:** Ring til din mobiloperatør for å få informasjonen som du trenger.
- **Importer kontakter:** Importer kontakter fra SIM- eller USIM-kortet eller minnekortet.
- **Eksporter kontakter:** Eksporter kontakter til SIM- eller USIM-kortet eller minnekortet.

Kalender

Tilpass innstillingene for kalenderen:

- **Første dag i uken:** Angi hvilken dag uken skal begynne (søndag eller mandag).
- **Importer kalendere:** Importer hendelser fra enhetens minne eller minnekort.
- **Eksporter mine timeplaner:** Eksporter hendelser til enhetens minne eller minnekort.
- **Eksporter mine årsdager:** Eksporter årsdager til enhetens minne eller minnekort.
- **Lås tidssone:** Angi at gjeldende tidssone skal brukes for kalenderen.
- **Velg tidssone:** Angi tidssonen for kalenderen.

Notat

- **Importer fra minnekort:** Importer notater fra minnekortet.
- **Eksporter til minnekort:** Eksporter notater til minnekortet.

Internett

Tilpass innstillingene for nettleseren:

- **Startside:** Skriv inn webadressen til webområdet som du vil bruke som startside.
- **Preferanser:** Endre visnings- og lydinnstillinger for nettleseren.
- **Autolagre brukernavn/passord:** Angi at ID og passord skal lagres automatisk.
- **Koding:** Velg en tegnkodingstype.
- **RSS-oppdatering:** Angi at webleseren automatisk skal oppdatere RSS-feeder som du abonnerer på, med jevne mellomrom. Det å aktivere funksjonen for automatisk oppdatering, øker mengden data som lastes ned, og kan medføre ekstra kostnader.
- **Serversertifikater:** Vis detaljert informasjon om sertifikater.
- **Om Internett:** Her får du informasjon om versjon og opphavsrett for nettleseren.
- **Slette data automatisk:** Angi at data som lagres under surfing, som for eksempel logg, hurtigbuffer, informasjonskapsler, ID-er og passord, skal slettes automatisk.
- **Tøm mellomlager:** Tøm hurtigbufferen. Hurtigbufferen er en midlertidig minneplassering som lagrer informasjon fra nylig besøkte websider.
- **Slett informasjonskapsler:** Slett informasjonskapsler som er lagret i enheten.
- **Slett lagret Brukernavn/Passord:** Angi for å slette alle lagrede passord.
- **Slett database:** Slett alle lagrede webdatabaser.

Musikkspiller

Angi innstillinger for musikkspilleren.

- **Equalizer:** Velg en standard equalizertype.
- **Effekt:** Velg en lydeffekt.
- **Visualisering:** Velg en animert visualisering som skal vises under avspillingen.
- **Tekster:** Angi at tekster skal vises under avspilling.

Samsung Apps

Oppdateringsvarsel: Velg en nettverksforbindelse (Wi-Fi eller pakke-datanettverk) for å motta oppdateringsvarsler fra Samsung Apps.

Communities opplasting

Oppdater listen over nettsamfunn og logg på et nettsamfunn for å laste opp mediefiler.

Søk

Velg elementtypene som du vil ha med i søket.

Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når enhetslåsfunksjonen er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke PIN-lås -menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden som du har fått av mobiloperatøren din.
PIN2	Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm som ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen har riper eller skader, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret som du ringer til.

Innkommende anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobilenheten er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontaktlisten, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Enheten begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg av selv

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på en forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for hvordan batteriet skal kastes på riktig måte).

Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten bli varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobilenheten må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobilenheten bruker headsettkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobilenheten av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installert og oppdatert på datamaskinen.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fryser og ikke reagerer, trykker du på og holder inne [ⓘ] i 8-10 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis ikke dette løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Generelt** → **Nullstill** → **Gjennopprett fabrikkinst.** → **Ja** → **Ja**.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender og koble ikke fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk enheten mens den lader eller berør enheten med våte hender

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsak støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjente av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for enheten, og som er godkjente av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til enheten, kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller enheter må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler når du skal avhende brukte batterier eller enheter.
- Batterier eller enheter må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Beskytt enheten, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere enheten og batteriene for svært høye eller lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker enheten i begrensede områder

Slå av enheten der det er forbudt å bruke den

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobilenheter i bestemte områder.

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk enheten i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakeren.
- Hvis du må bruke enheten, må du holde den minst 15 cm unna pacemakeren.
- Du bør bruke enheten på motsatt side av kroppen fra pacemakeren for å gi minst mulig forstyrrelse av pacemakeren.

Ikke bruk enheten på et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du personlig bruker medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å forsikre deg om at utstyret er sikret mot radiofrekvenser.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Noen høreapparater kan bli forstyrret av radiofrekvensene fra enheten. Kontakt produsenten for å kontrollere at høreapparatet er sikkert.

Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som enheten, noen av enhetens deler eller tilbehør.

Slå av enheten når du er ombord i fly

Det er forbudt å bruke enheten ombord i fly. Enheten kan forstyrre de elektroniske navigasjonsinstrumentene på flyet.

Elektroniske enheter i et motorkjøretøy kan få funksjonsfeil på grunn av radiofrekvenser fra enheten

Funksjonsfeil på elektriske enheter i bilen kan oppstå som følge av radiofrekvenser fra enheten. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøyet ditt hovedansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med enheten og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobilenheten.
- Plasser enheten innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien. Hvis du får et innkommende anrop når det passer dårlig, lar du anropet viderekobles til mobilsvr.
- La personen du snakker med, vite at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.

- Ikke ta notater og slå ikke opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra ditt hovedansvar, å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på en trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du må ringe, slår du bare noen få tall, titter på veien og i speilene, og fortsetter.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører, og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din bort fra veien.
- Bruk enheten for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykker eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk enheten til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, et pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du ditt lokale nødnummer.
- Ring veihjelp eller et annet, ikke nødrelatert assistansenummer, ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikkskilt, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy som du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et annet, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobilenheten

Hold enheten tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade enhetens deler og elektroniske kretser.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter av enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre enheten i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Ikke legg enheten på hellende flater

Hvis enheten faller ned, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar enheten i varme eller kalde områder. Bruk enheten ved -20 °C til 50 °C

- Enheten kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer enheten for direkte sollys over lengre perioder (for eksempel på dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar enheten sammen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

- Enheten kan bli deformert eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene er i kontakt med metallgjenstander, kan det forårsake brann.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut av eksponering for magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bæreesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la enheten komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for støt

- Skjermen på enheten kan bli skadet.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk enheten eller programmene hvis enheten er overopphetet

For lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, for eksempel røde flekker og pigmentering.

Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke blitsen nær øynene til mennesker eller dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe nær øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fremdeles opplever ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og oppsøke lege.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til det formålet som de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjente av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte enhetens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung er ikke ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han eller hun bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjente av Samsung.

Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker den ordentlig.

Når du snakker i enheten:

- Hold enheten rett opp og ned, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Ikke berør den interne antennen i enheten. Dette kan føre til at samtalekvaliteten reduseres eller at enheten sender ut utilsiktede nivåer av radiofrekvensenergi.

Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset



- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering overfor høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler hodetelefonen til en lydkilde og bruk kun laveste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.

Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær enheten i baklommen eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade enheten hvis du faller.

Ikke demonter, modifier eller reparer enheten

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med enheten til et Samsung servicesenter.
- Ikke demonter eller stikk hull på batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalleder i produktet kan dette slå ut i kløe, eksem eller hevelser i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av enheten:

- Tørk av enheten eller laderen med et håndkle eller en klut.
- Rengjør polene på batteriet med en bomulldott eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk enheten til annet enn det den er ment for

Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten på offentlige steder

Ikke la barn bruke enheten

Enheden er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge enheten eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobilenheter og -utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobilenhetene og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet, er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser enheten og ekstrautstyr i, eller i nærheten av, området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag løses ut raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på den, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller enheten.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å ringe nødsamtaler fra enheten. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

Beskytt personlige og viktige data

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer materiale som du har spilt inn, og som er beskyttet ved opphavsrett, til andre uten tillatelse fra rettighetshavere. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

DENNE ENHETEN OVERHOLDER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER

Mobilenheten din er en enhet for overføring og mottak av radiobølger. Den er utformet slik at den ikke overskrider grensene for eksponering for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felt), som anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene er utviklet av en uavhengig forskningsorganisasjon (ICNIRP) og inkluderer en betydelig sikkerhetsmargin som skal ivareta sikkerheten til alle personer, uansett alder og helsetilstand. Retningslinjene for eksponering for radiobølger benytter en måleenhet som kalles SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen for mobilenheter er 2,0 W/kg.

SAR-tester utføres i standard driftsposisjoner og når enheten overfører med det høyest sertifiserte effektnivået i alle testede frekvensbånd. De høyeste SAR-verdiene under ICNIRP-retningslinjene for denne enhetsmodellen er som følger:

Maksimal SAR-verdi for denne modellen og forholdene de ble registrert under	
--	--

SAR ved bruk ved hodet	0,73 W/kg
-------------------------------	-----------

Ved bruk av enheten ligger de faktiske SAR-verdiene vanligvis godt under verdiene som er angitt ovenfor. Grunnen til dette er at driftseffekten til mobilenheten reduseres automatisk når full effekt ikke kreves, noe som blir gjort for å sikre systemeffektiviteten og redusere forstyrrelser på nettverket. Jo lavere utgangseffekt på enheten, jo lavere er SAR-verdien.

Organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO) og USAs Food and Drug Administration (FDA) har sagt at hvis folk er bekymret og ønsker å redusere eksponeringen, kan de bruke en håndfrihet for å holde trådløsenheten unna hodet og kroppen under bruk, eller redusere bruken av enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.samsung.com/sar og søke etter enheten din med modellnummeret.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal

avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensielle skader på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren som de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.

Korrekt avhending av batterier i dette produktet



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly som overstiger referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg om å adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enhet tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre åndsverkslover. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte, eller med noen medier, modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne enheten.

“TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES “SOM DE ER”. SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKkelig EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPEIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPEIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.”

Tjeneste fra tredjeparter kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen gitt tidsperiode. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer

- deaktivere 99
- opprette 98
- stoppe 99

automatisk avvisning 44

bakgrunnsbilde 32

batteri

- lade 12
- sette inn 11

berøringsskjerm

- bruke 25
- låse 26

bilder

- angi bakgrunnsbilde 102
- spille inn 56
- ta bilde etter scene 58
- ta bilder i smilebildemodus 58
- ta panorama 59

Bluetooth

- aktivere 87
- finne og koble sammen med enheter 88
- motta data 89
- sende data 88

chaton 54

enhet

- hvileskjerm 22
- ikoner 23
- innstillinger 103
- låse 32
- oppsett 21

- slå på eller av 20
- taster 22
- tilpasse 31
- varselpanel 24

enhetslås 32

e-post

- angi profiler 52
- konfigurere kontoer 51
- sende 52
- vise 53

FDN-modus 44

filbehandling 100

finn min mobil 34

fleroppgavekjøring 29

FM-radio

- lagre kanaler 70
- lytte til 68
- spille inn 69

GPS

- aktivere 93
- bruke navigering 93
- oppdatere filer 94
- vise plassering 94

innstillinger

- anrop 111
- Bluetooth 104
- Communities
- opplasting 117
- dato og tid 106
- e-post 113
- generelt 106
- Internett 116

- kalender 115
- kontakter 115
- kontoer 110
- lyd 105
- meldinger 111
- musikkspiller 117
- nettverk 103
- notat 116
- offlinemodus 103
- plassering 104
- Samsung Apps 117
- skjerm 105
- søk 117
- tilkoblinger 104
- varsel 110
- Wi-Fi 103

Internett
se nettleser

Java-spill
laste ned 71
spille av 71

kalender
opprette hendelser 75
vise hendelser 76

kalkulator 98

kamera
spille inn videoer 60
ta bilder 56
tilpasse kamera 59
tilpasse videokamera 63

klokkeslett og dato,
angi 31

kontakter
angi favorittnumre 73
finne 73
hente kontakter 74
lage et visittkort 74
opprette 72
opprette grupper 74

logger 46

lydopptager 78

lysstyrke, skjerm 32

meldinger
administrere 49
angi e-postprofiler 52
angi MMS-profiler 47
åpne talemeldinger 49
konfigurere
e-postkontoer 51
sende e-post 52
sende MMS 48
sende SOS 50
sende tekst 47
vise e-post 53
vise tekst 49

menyskjerm
åpne 26
ordne 27

minnekort
formatere 17
sette inn 15
ta ut 16

multimediemeldinger
angi profiler 47
sende 48, 49

- musikk
 - spille av 65
- musikkspiller
 - legge til filer 65
 - opprette spillelister 67
 - spille musikk 66
- navigator 93
- nedlastinger
 - Java-spill 71
- nettleser
 - angi profiler 81
 - legge til bokmerker 83
 - surfe på Internett 82
- notater
 - opprette 78
 - vise 78
- oppgavebehandling 29
- oppgaver
 - opprette 77
 - vise 77
- pakke ut 10
- PC-tilkoblinger
 - internett-deling 96
 - masselagring 95
 - Samsung Kies 95
- PIN-lås 33
- Samsung
 - mobilnavigator 93
- samtaler
 - avvise 41
 - bruke alternativer under tale 42
 - bruke alternativer under videosamtaler 43
 - bruke headset 42
 - flere personer 43
 - foreta 40
 - svare på 41
 - til utlandet 41
 - viderekobling 45
 - vise ubesvarte 43
- samtale venter 45
- SIM-kort
 - låse 33
 - sette inn 11
- skrive tekst 35
- SOS-meldinger 50
- språk 106
- stoppeklokke 99
- synkronisering
 - med en Exchange-server 53
 - med en webserver 85
- taleanrop
 - bruke alternativer 42
 - foreta 40
 - svare på 41
- talemelding 49
- talenotater
 - spille av 79
 - spille inn 78
- tekstmeldinger
 - sende 47
- tekstnotater 78
- tidtaker 100
- tilgangskoder 118

tilkoblinger

Bluetooth 87

GPS 92

mobilt tilgangspunkt 91

PC 95

Wi-Fi 89

tillatte numre 44

USIM-kort

låse 33

sette inn 11

verdensklokke 99

videoanrop

bruke alternativer 43

foreta 40

svare på 41

videoklipp

spille av 64

spille inn 60

videospiller 64

viderekobling 45

Wi-Fi

aktivere 89

bruke WPS 91

finne og koble til

nettverk 90

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, WCDMA- og B/T-/Wi-Fi-mobiltelefon : GT- S7230E

som denne samsvarserklæringen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt gjennomført i samarbeid med følgende sertifiseringsorgan(er):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168



Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.

(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.29

(sted og dato for utstedelse)



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren som du kjøpte produktet av.

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den nyeste versjonen av Kies fra Samsungs hjemmeside (www.samsung.com/kies) og installer programmet på din datamaskin.
2. Koble enheten til datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel.
3. Dobbeltklikk på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen for å starte Samsung Kies.
Se hjelp for Kies hvis du vil ha mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "Support" => "Ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480